


Reno


MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürgriff ELKA

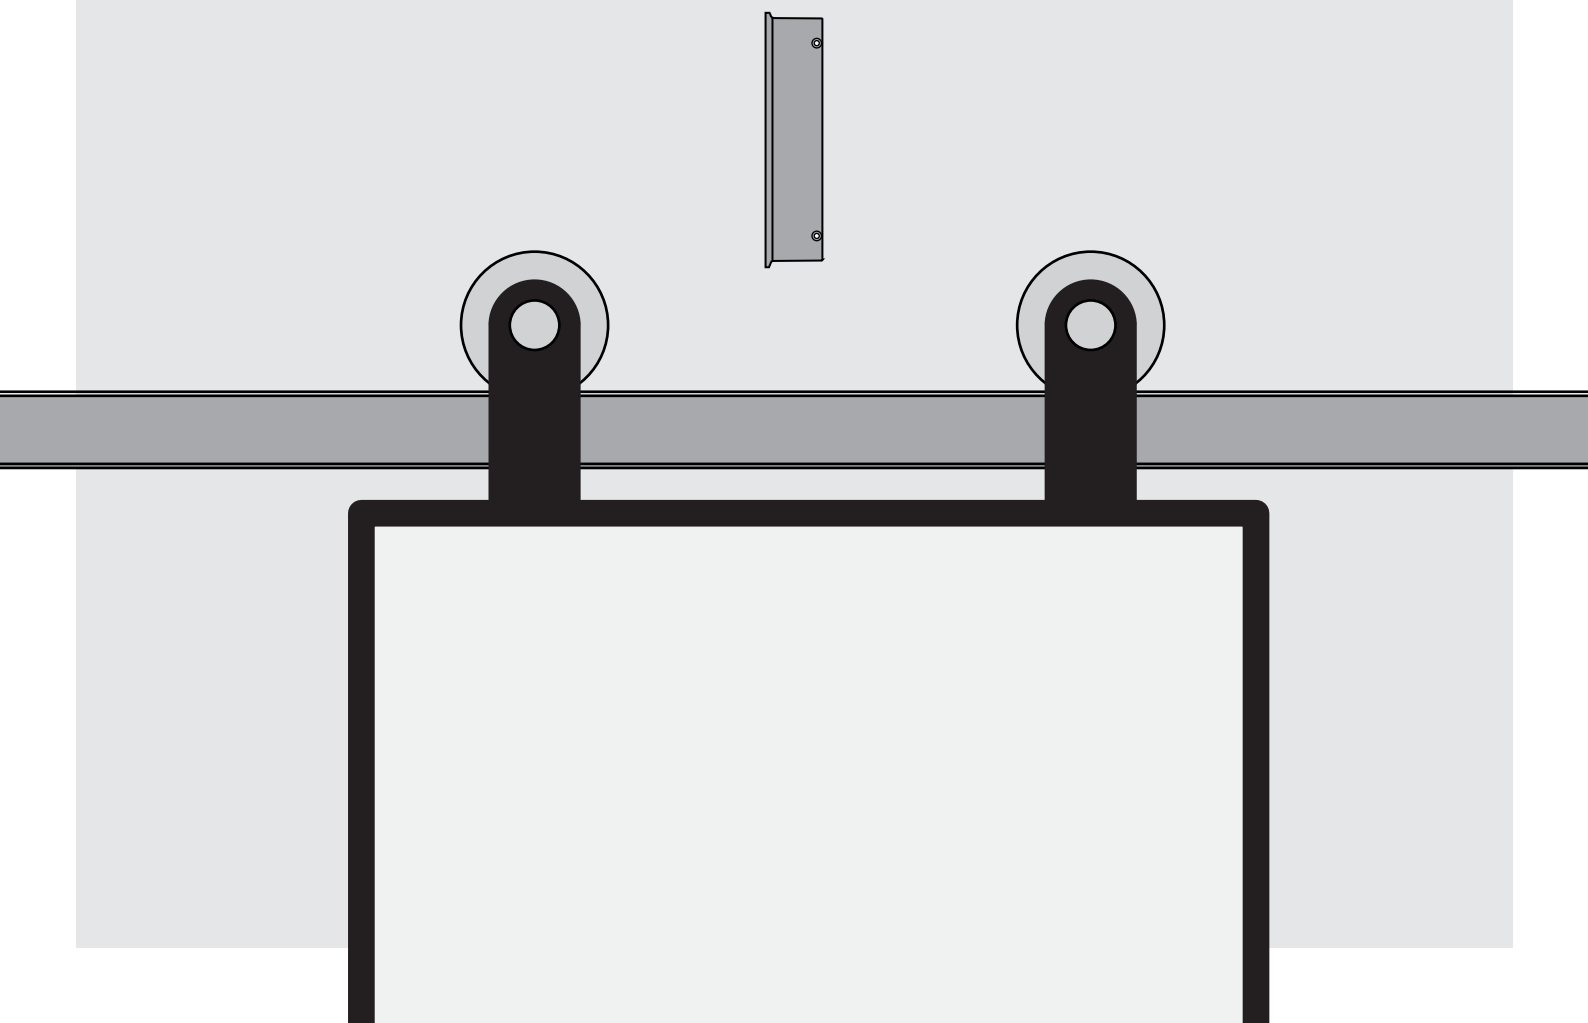

MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

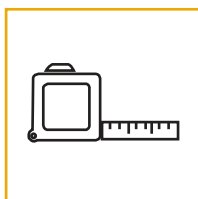


Maßband



Bleistift

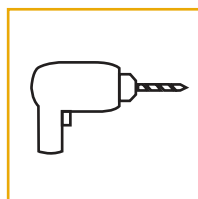

Bohrmaschine

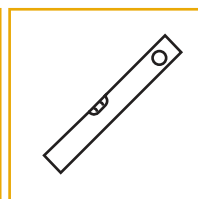


Wasserwaage




Schraubendreher

BEIGEFÜGTE TEILE

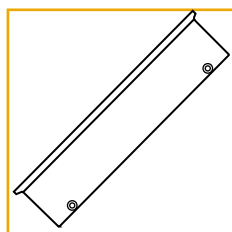

1x Griff

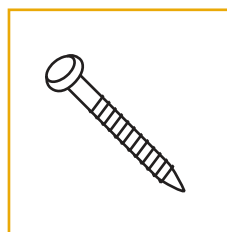


2x Schrauben

MONTAGE DER TÜRGRIFF ELKA

1 FLACHE MONTAGE - VORDER- ODER RÜCKSEITE DER TÜR




Bohren Sie 0,3 cm große
Führungslöcher, vor Sie
die Schrauben eindrehen,
um das Risiko von
Holzrisen zu verringern

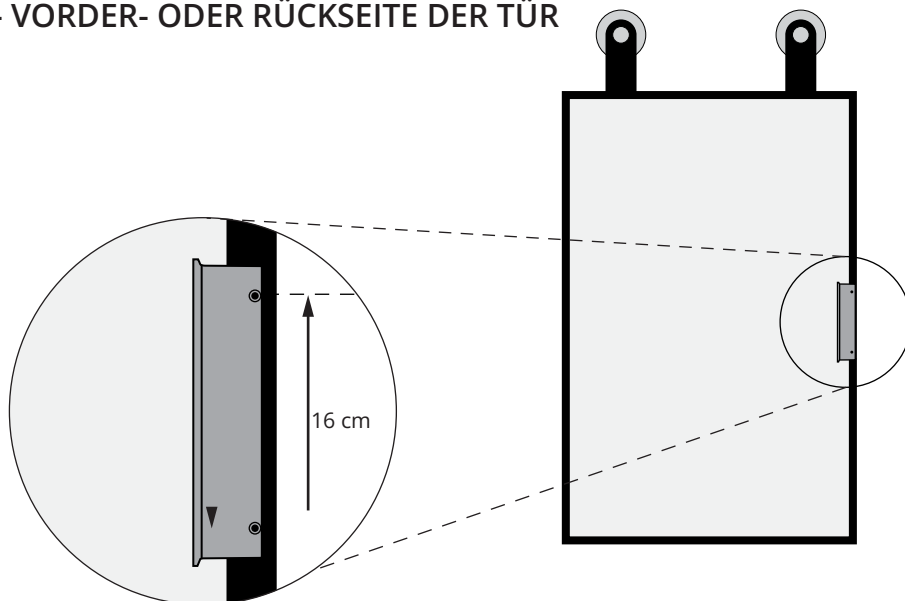


2 SEITLICHE MONTAGE - AN DER TÜRKANTE



Bohren Sie 0,3 cm große
Führungslöcher, vor Sie
die Schrauben eindrehen,
um das Risiko von
Holzrisen zu verringern

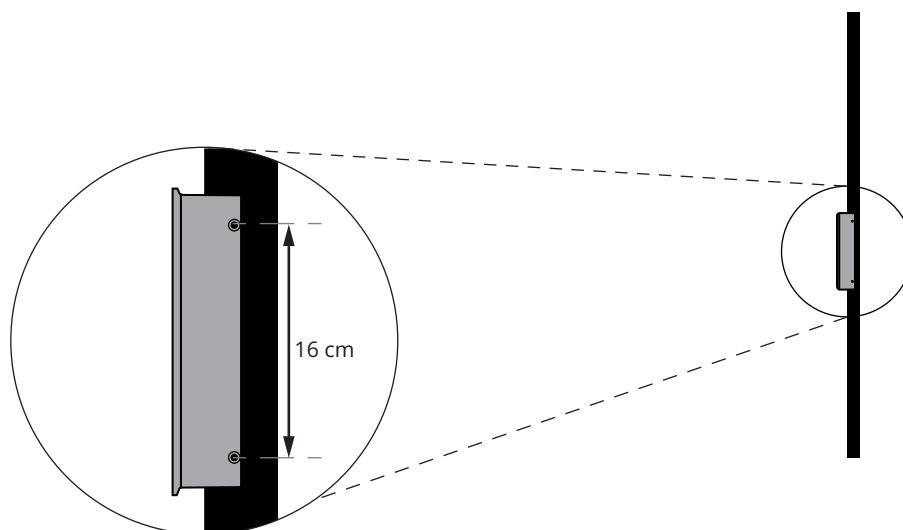

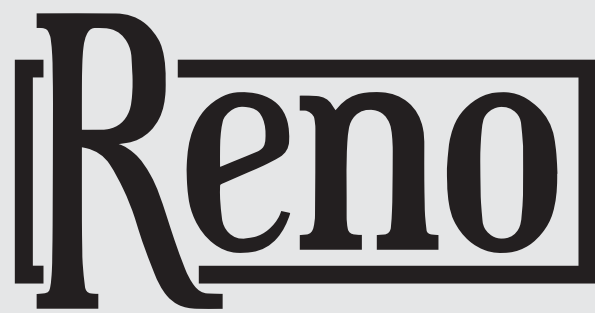

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de