


Reno


MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürgriff INKA

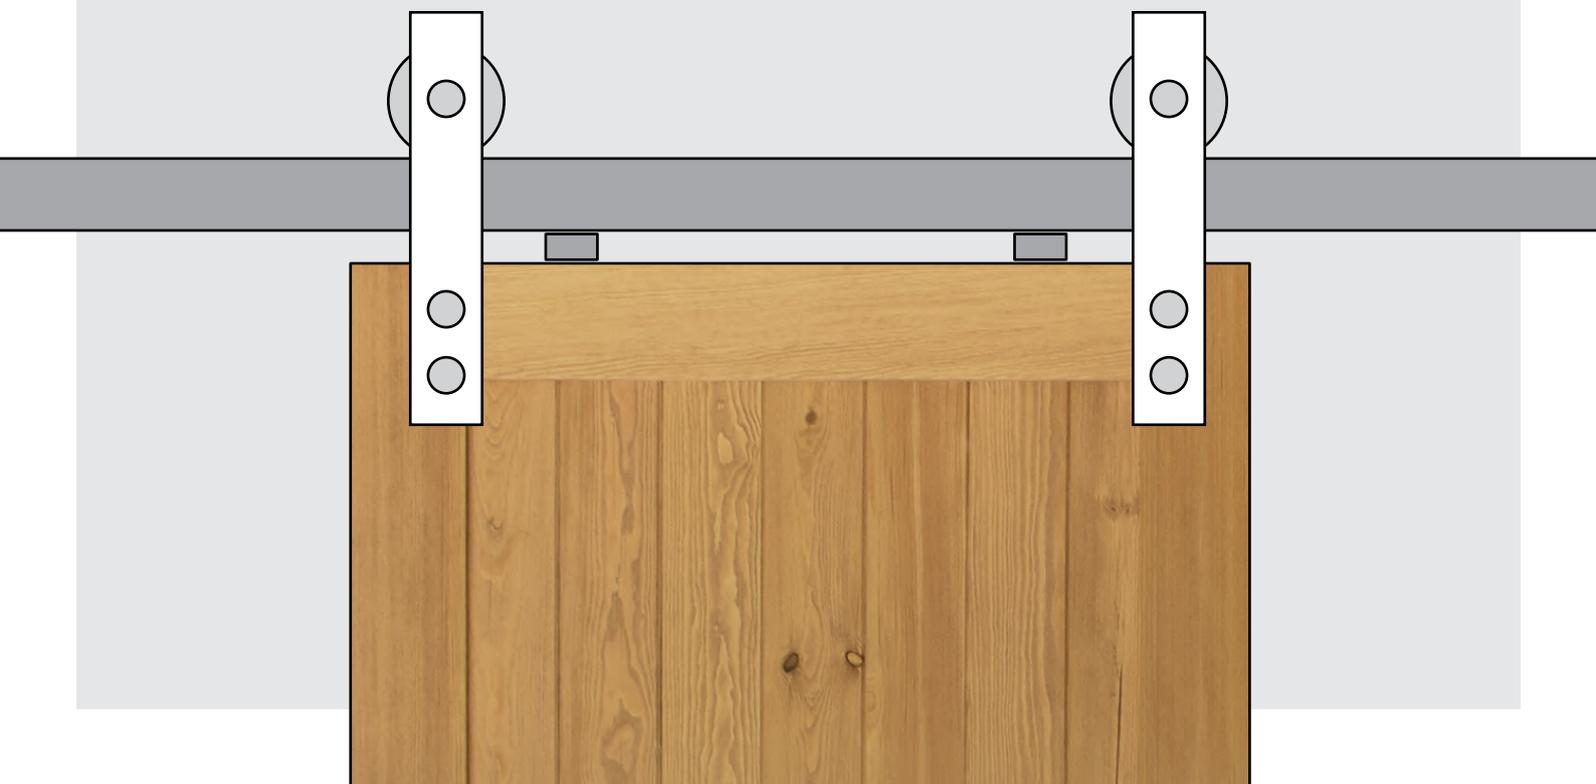

MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

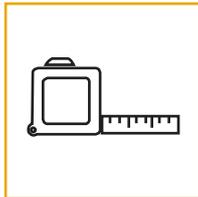


Maßband



Bleistift

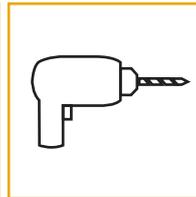

Bohrmaschine

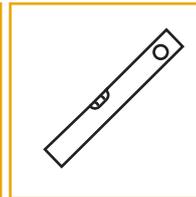


Wasserwaage




Schraubendreher

BEIGEFÜGTE TEILE

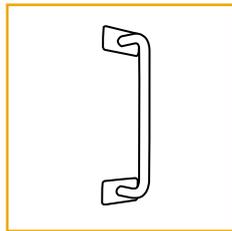


1 x Griff

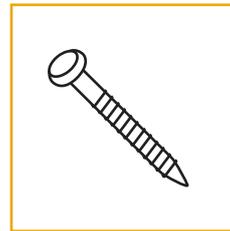


4 x Schrauben

MONTAGE DER TÜRGRIFF INKA


1 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLÖCHER

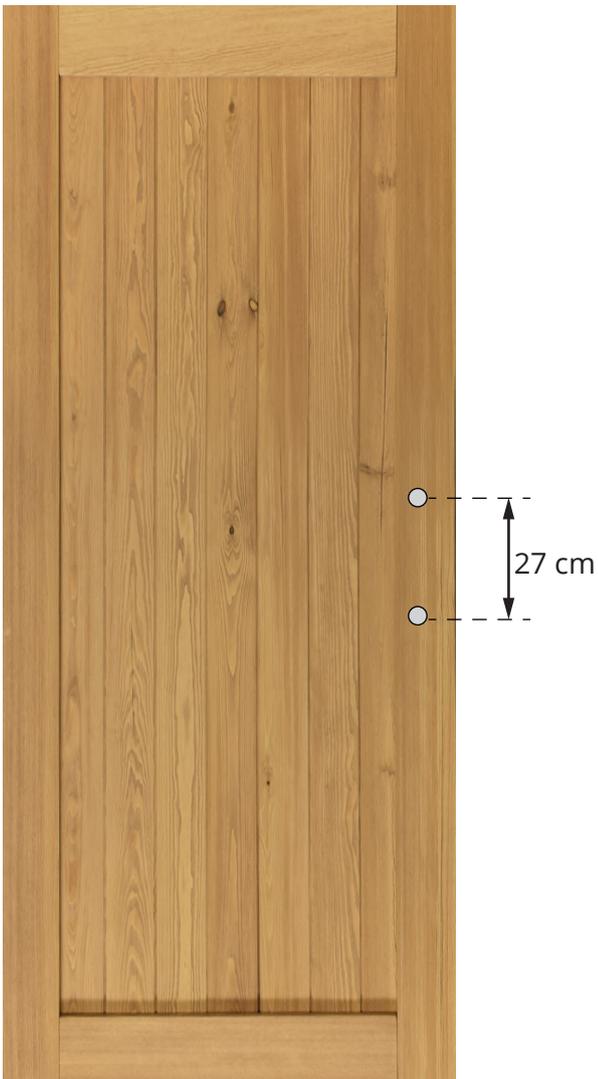


2 BOHREN SIE DIE LÖCHER

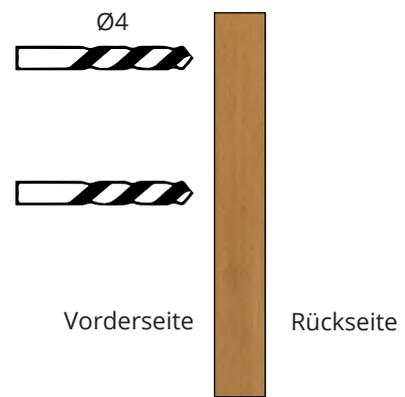

3 MONTAGEN SIE DER TÜRGRIFF

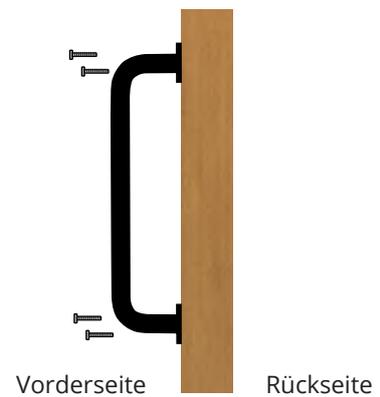

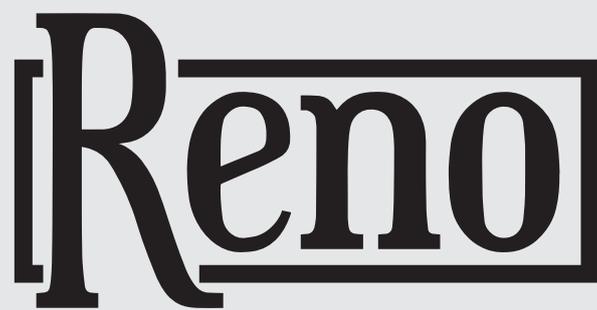

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de