


Reno


MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürgriff KADA

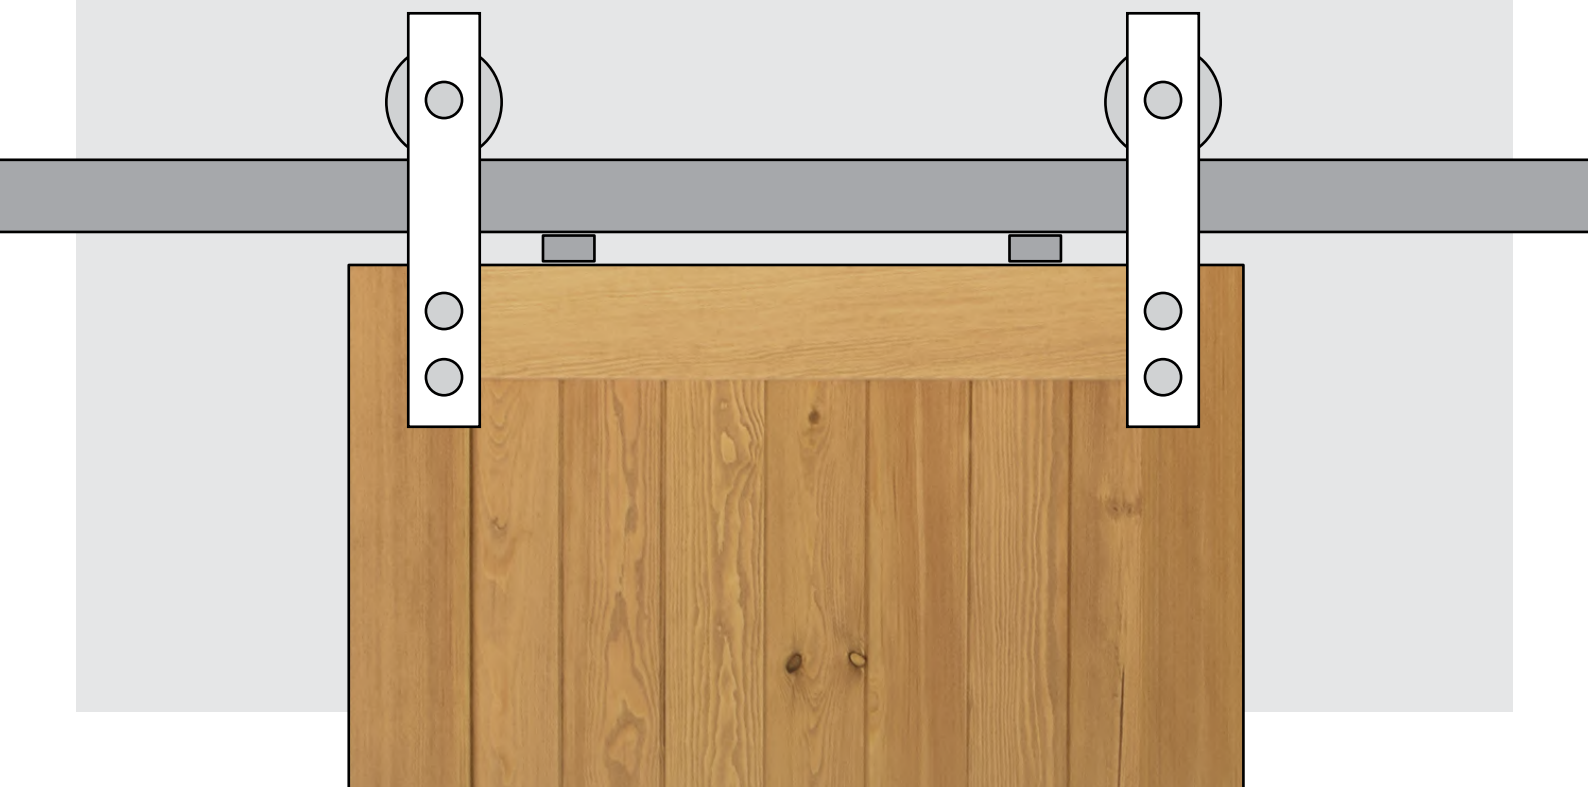


MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

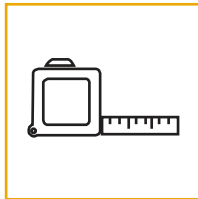


Maßband

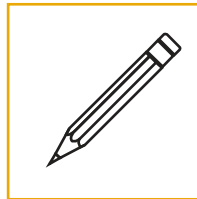


Bleistift

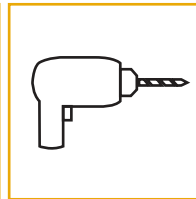

Bohrmaschine

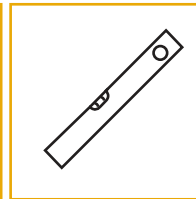


Wasserwaage

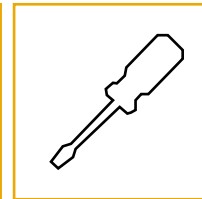


Schraubendreher

BEIGEFÜGTE TEILE

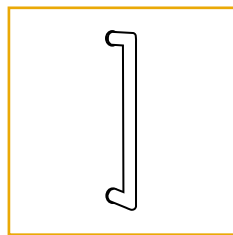


1x Griff

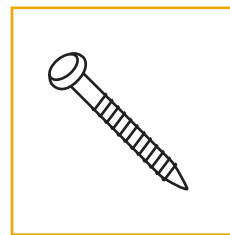


2x Schrauben

MONTAGE DER TÜRGRIFF KADA


1 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLÖCHER

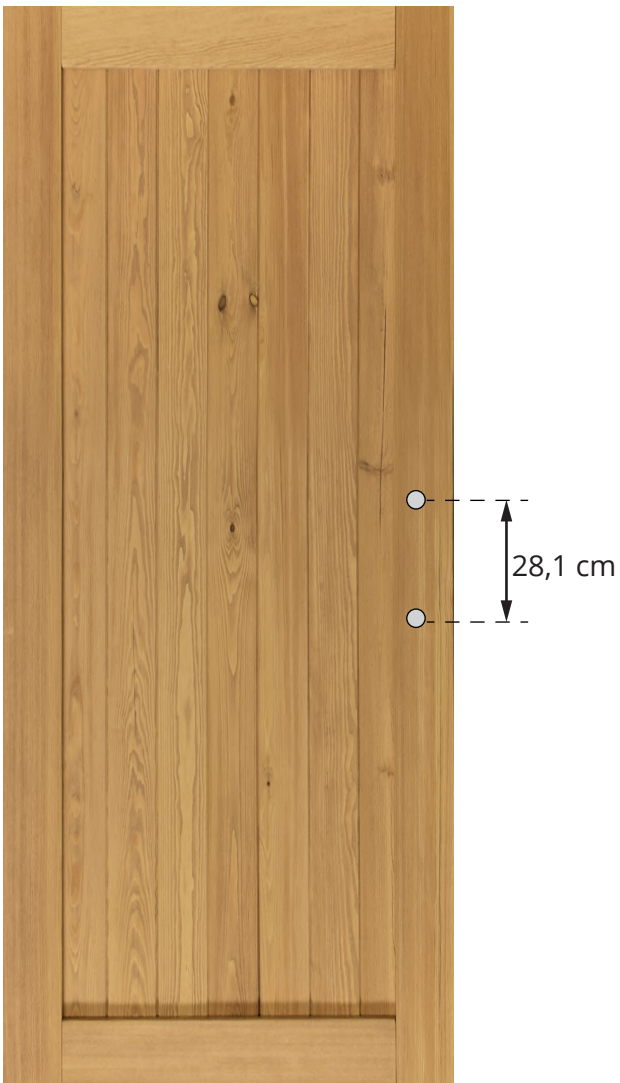

2 BOHREN SIE DIE LÖCHER

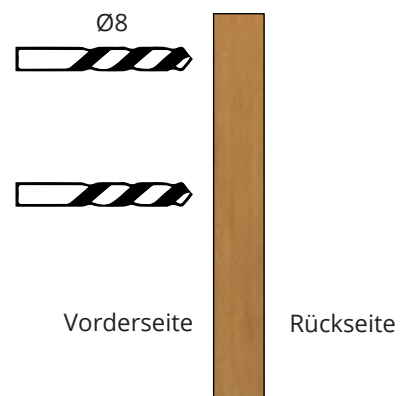

3 MONTAGEN SIE DER TÜRGRIFF

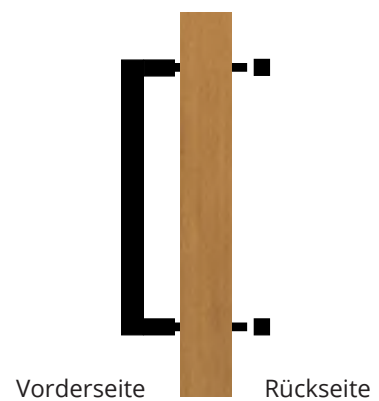



RENO Sp. z o. o.
Bruzdowa 107m, 02-991 Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de