Reno

MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürgriff PI

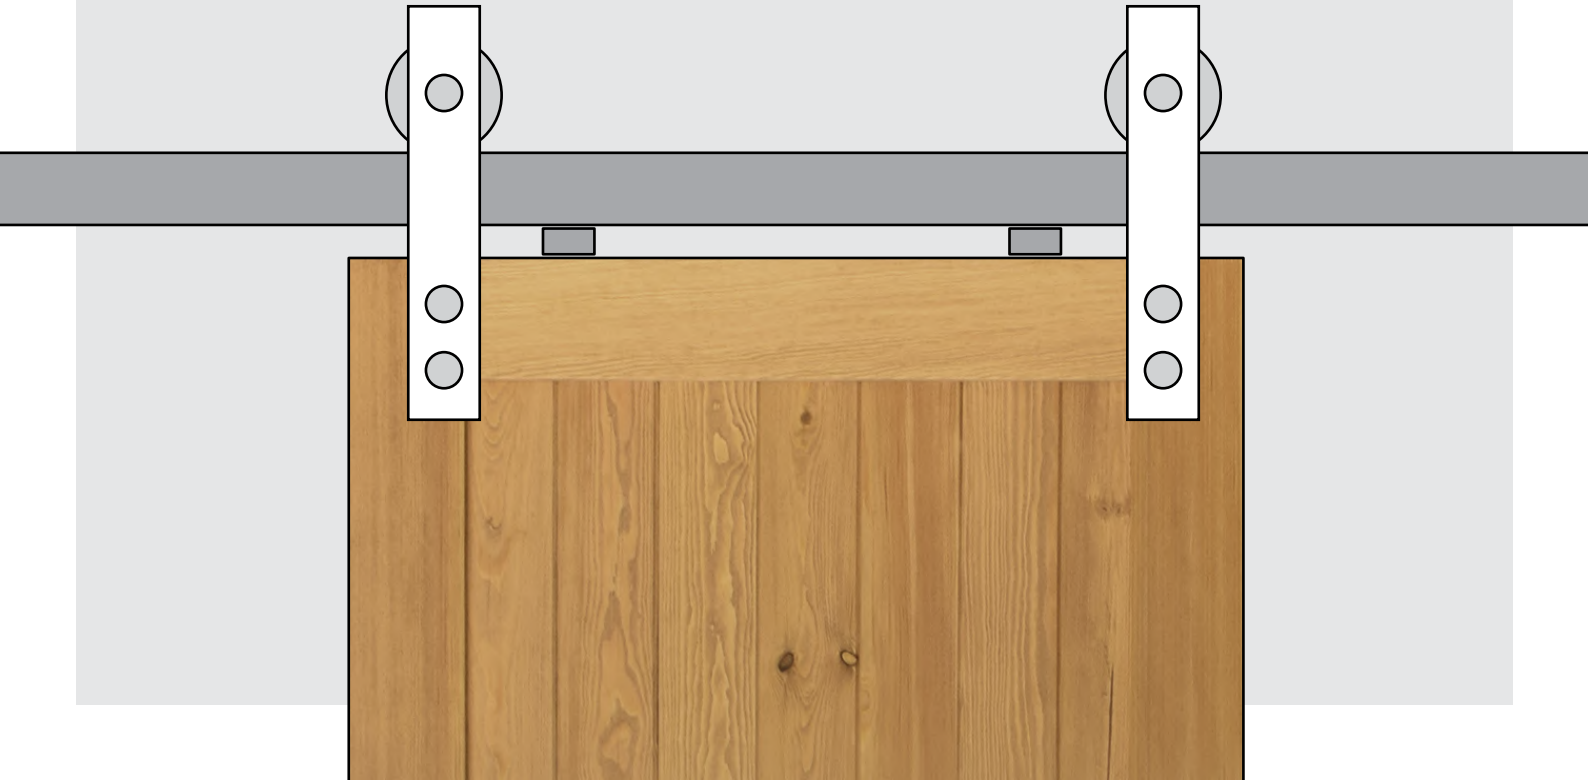

MONTAGESET

BENÖTIGTE WERKZEUGE

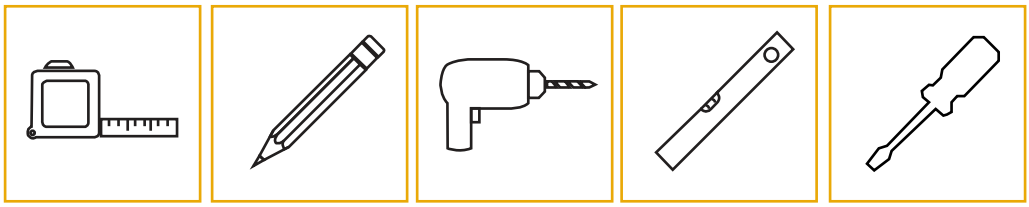

Maßband | Bleistift | Bohrmaschine | Wasserwaage | Schraubendreher

BEIGEFÜGTE TEILE

1x Griff | 2x Schrauben

MONTAGE DER TÜRGRIFF PI

1 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLÖCHER

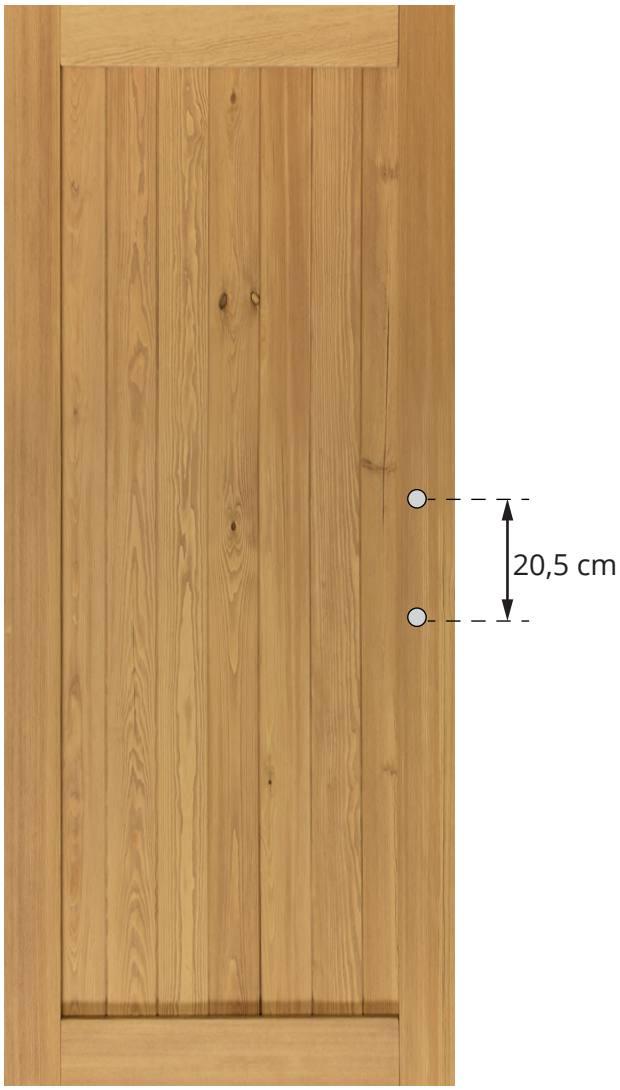

2 BOHREN SIE DIE LÖCHER

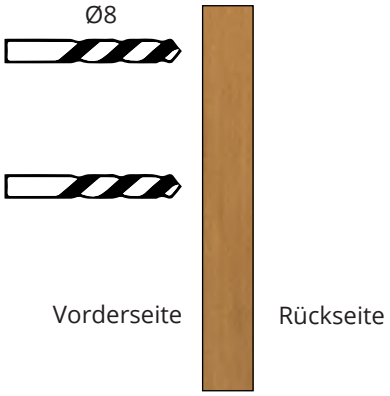

3 MONTAGEN SIE DER TÜRGRIFF

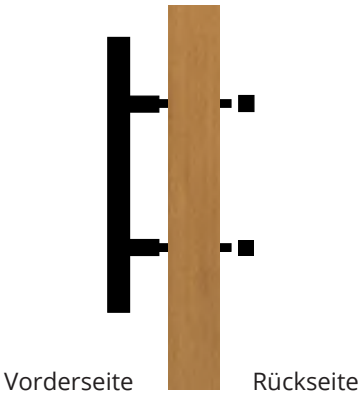

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de