


Reno


MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürgriffset Inner + Prosta

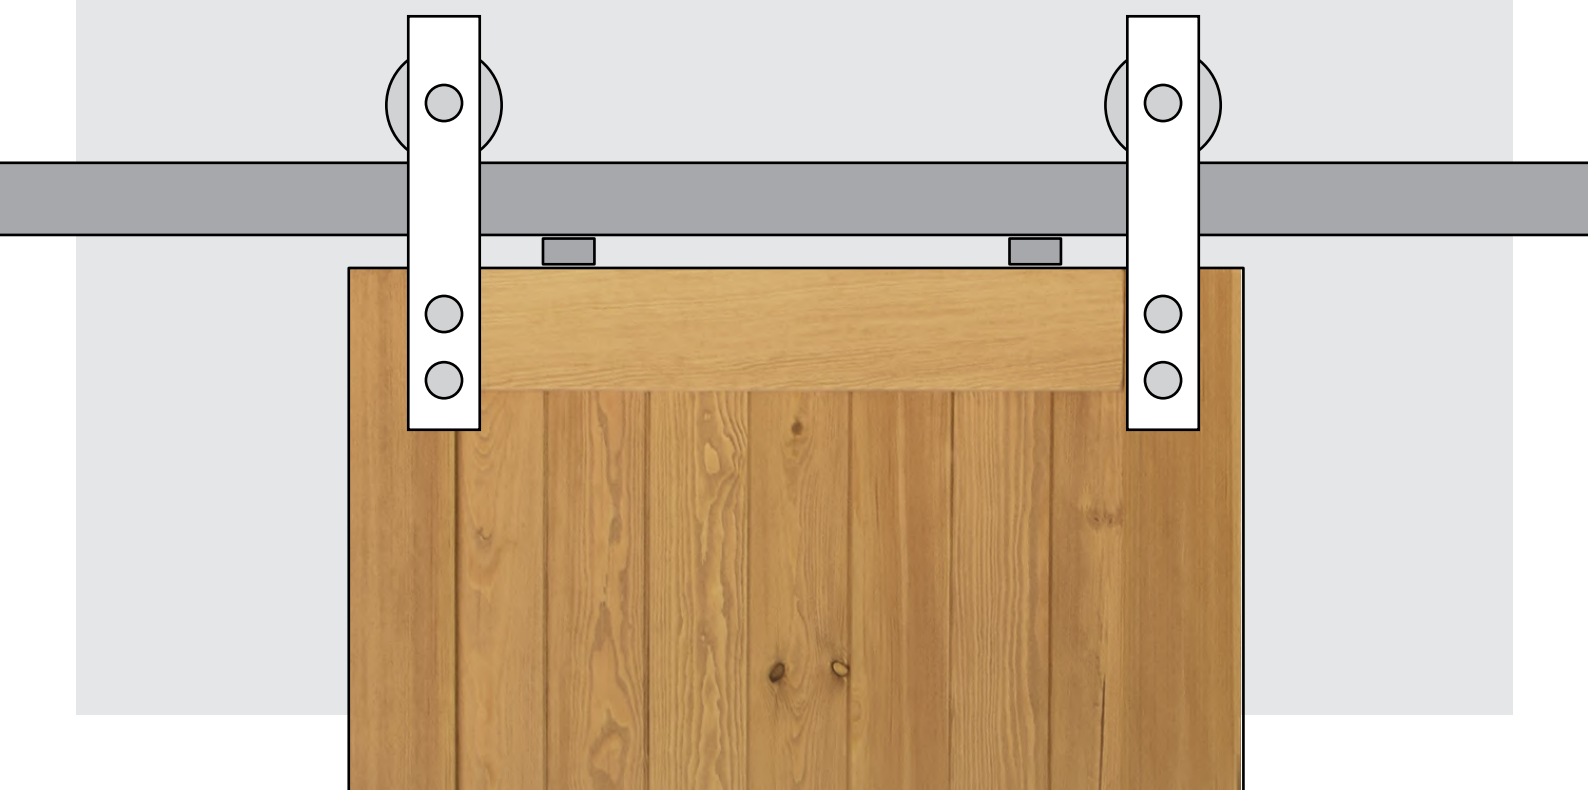

MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

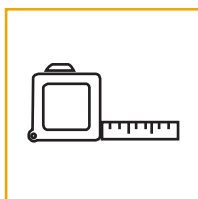


Maßband



Bleistift

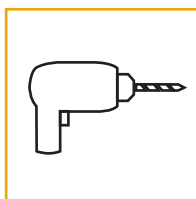

Bohrmaschine

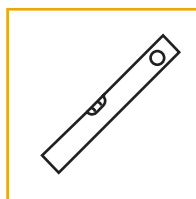


Wasserwaage




Schraubendreher

BEIGEFÜGTE TEILE

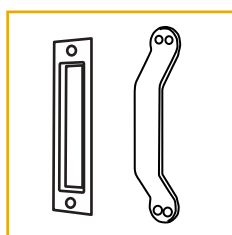


Schiebetürgriffset

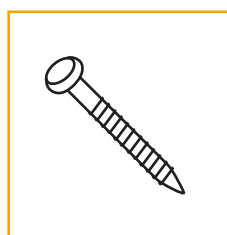


6x Schrauben

MONTAGE DAS INNER + PROSTA SET


1 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLÖCHER

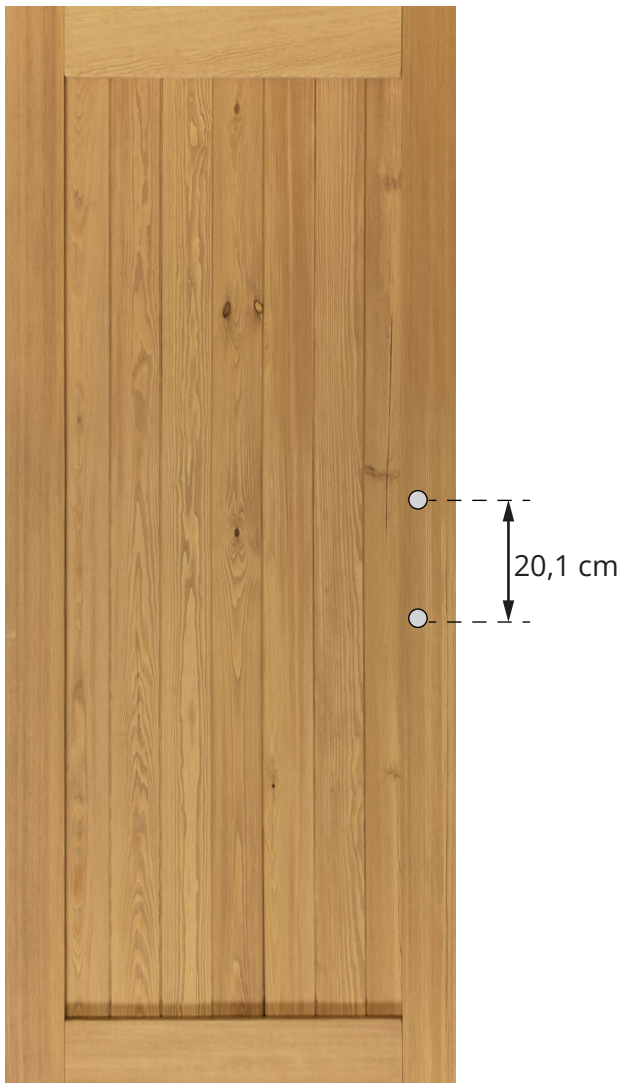


2 BOHREN SIE DIE LÖCHER

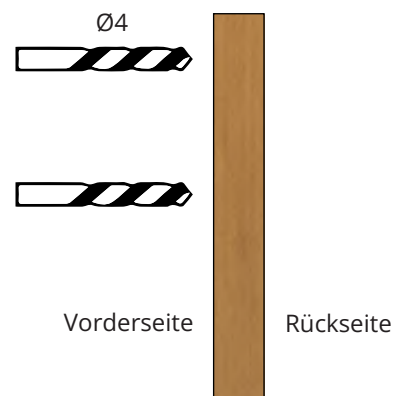

3 MONTAGEN SIE DIE TÜRGRIFFE

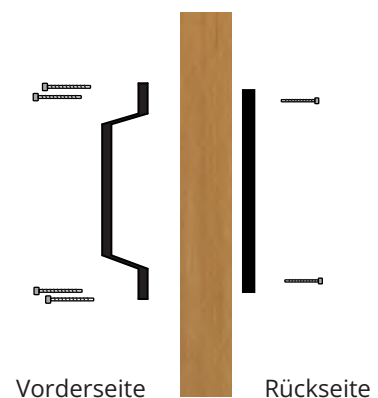

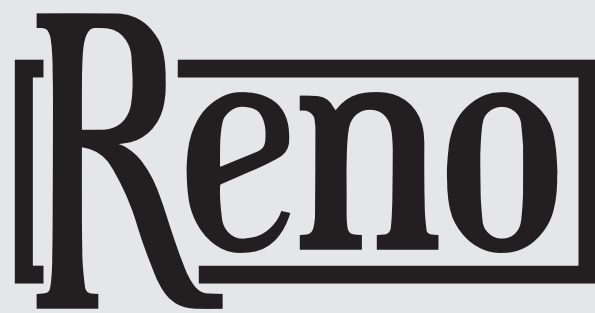

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de