

Reno

MONTAGEANLEITUNG

Seitliche Montage der Smart-Führungsschiene



WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

Für Smart-Systeme
für einflügelige und zweiflügelige Tür




- 1 Alle Reno-Schiebesysteme dürfen nur an die Konstruktionen oder Wände angebracht werden, bei denen man mit Schrauben mit 6 cm Länge gearbeitet werden kann. Die Wand oder Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass sie das für das System vorgegebene Gewicht trägt.

SYSTEM	TÜRGEWICHTSBEGRENZUNG
Smart-Führungsschiene - Seitliche Montage	bis zu 65 kg


- 2 Stellen Sie sicher, dass die Tür, die montiert wird, aus einem festen Material besteht, vor allem an den Stellen, an denen Türaufhänger, Bodenführung und Türgriffe (falls verwendet) montiert werden.
- 3 Wenden Sie sich an den Auftragnehmer und / oder die örtlichen Bauaufsichtsbehörden, um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu bestätigen.
- 4 Für beste Ergebnisse und um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu gewährleisten, beauftragen Sie qualifizierte Baufacharbeiter mit Kenntnissen über die Eigenschaften von Baumaterialien und die Baubedingungen.

MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

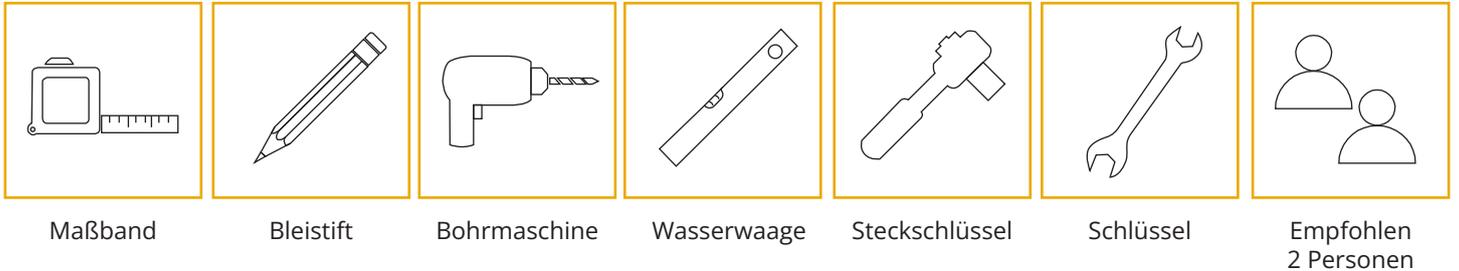

BEIGEFÜGTE TEILE

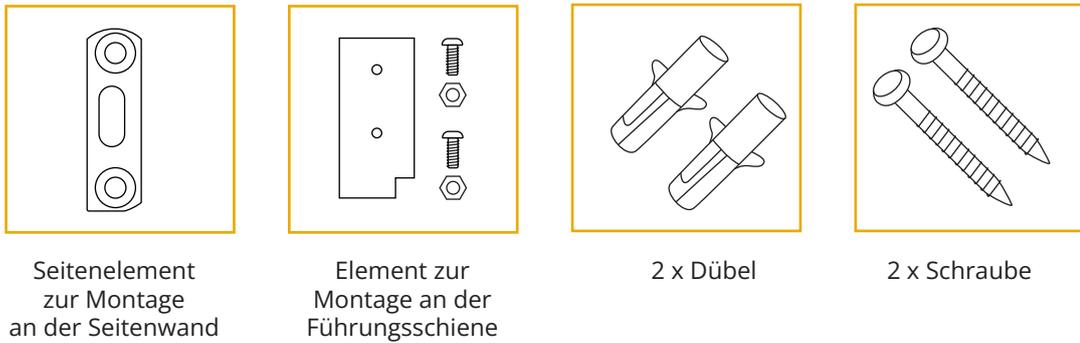

BENÖTIGTE TEILE


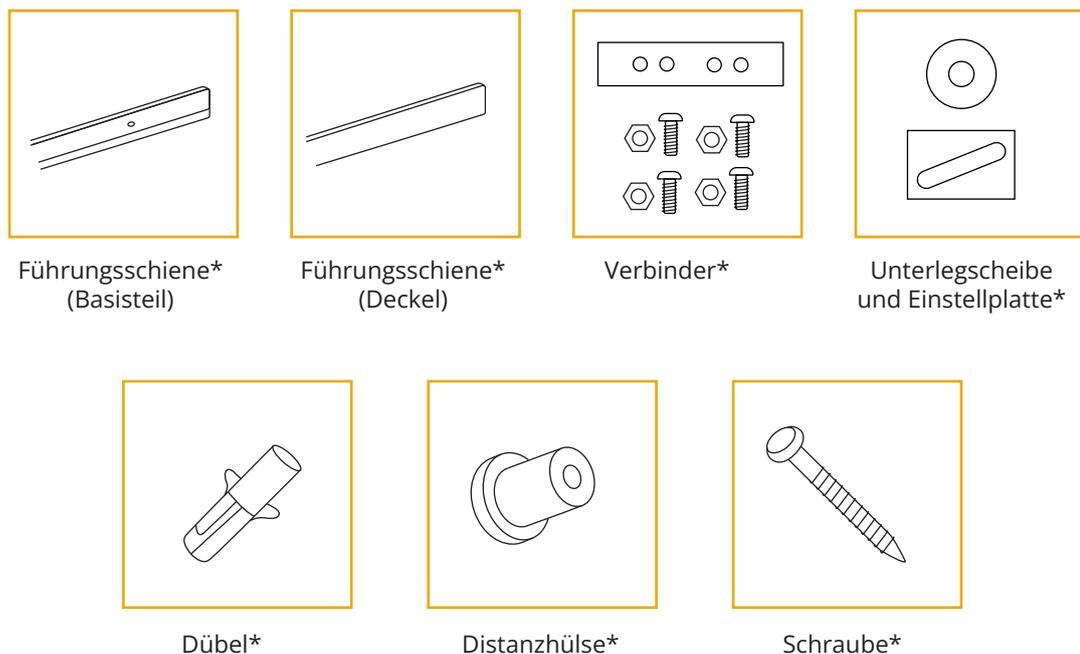


* Die Anzahl der Schrauben/Hülsen/Verbinder/Einstellplatten/Schienenteile hängt von der Schienenlänge ab

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage

1 BESTIMMEN SIE DIE POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE

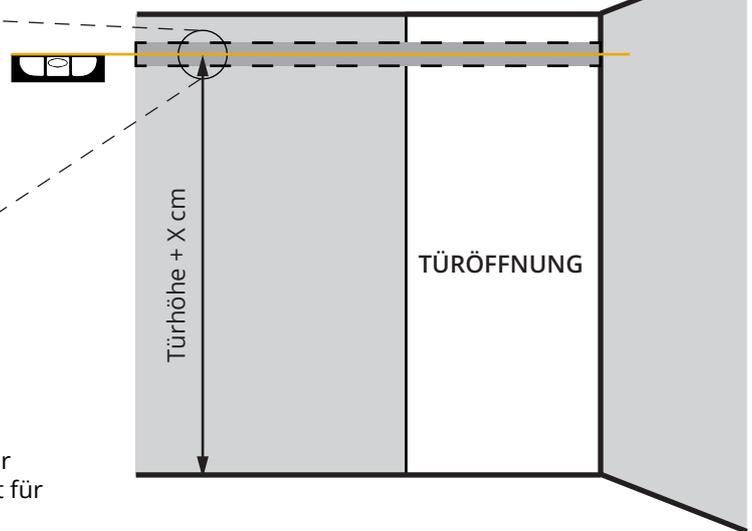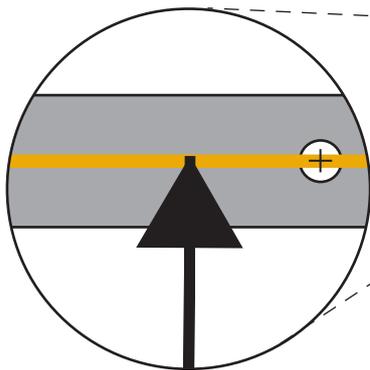


Die Höhe, in der die Führungsschiene montiert werden soll, wird durch Hinzufügen von X cm zur Flügelhöhe ermittelt. Überprüfen Sie den X-Wert für das entsprechende System oder Türmodell.

2 PRINZIPIEN DER SEITLICHE MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE



Bei der Festlegung der Befestigungspunkte für Führungsschienen und Seitenelemente sind zwei Aspekte zu berücksichtigen:

- Die Führungsschiene ist auf Distanzhülsen montiert und ragt um die Dicke der Hülse aus der Hauptwand heraus. Bevor Sie also die Löcher für das Seitenelement anzeichnen, müssen Sie eine Verschiebung in Höhe der Dicke der Hülse berücksichtigen (2,8 cm für Standardlösungen)
- Das Seitenelement wird am Ende der Führungsschiene befestigt. Bevor Sie das Montageloch für die Führungsschiene markieren, sollten Sie daher den Versatz zur Seitenwand um die Dicke des TIPP (0,6 cm) berücksichtigen.

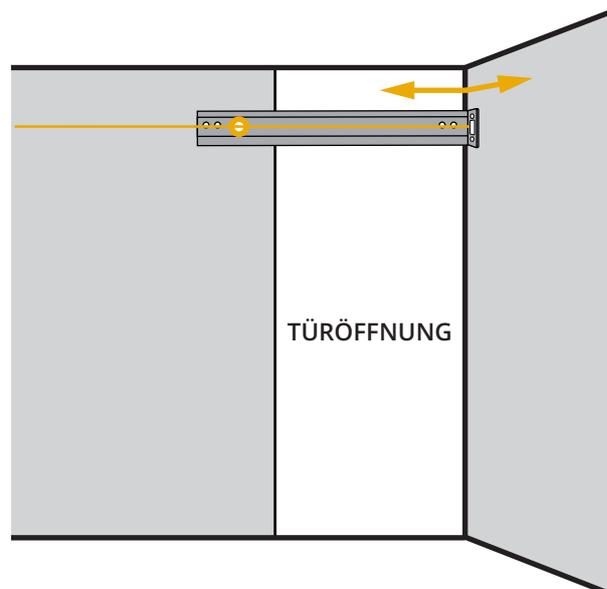

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage

3 BESTIMMEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR DAS SEITENELEMENT



Platzieren Sie den längeren Teil der Führungsschiene so an der Hauptwand, dass sich die Löcher in der Führungsschiene auf der zuvor berechneten Höhe befinden und das Ende der Führungsschiene an der Seitenwand anliegt. Stellen Sie sicher, dass die Führungsschiene in allen Richtungen eben bleibt.

Markieren Sie dann die Hilfslinien:

- Linien senkrecht zur Ober- und Unterkante der Führungsschiene A1 und A2
- Linie neben der Rückseite der Führungsschiene: B

Legen Sie die Führungsschiene beiseite und markieren Sie Linie C parallel zu Linie B, getrennt durch die Dicke der Distanzhülse (2,8 cm für Standardlösungen).

Die Linien A1, A2 und C sind die Referenzeinbauposition des Seitenelements.

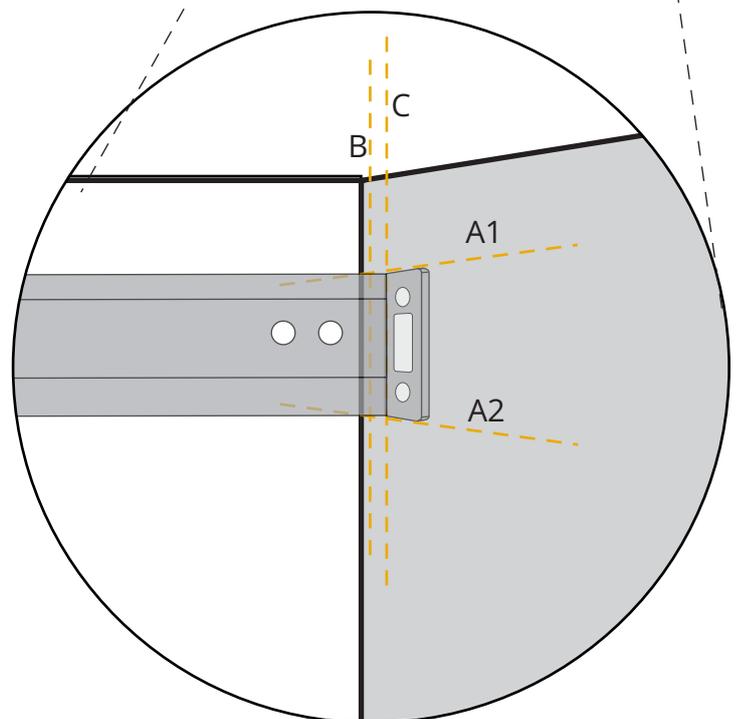
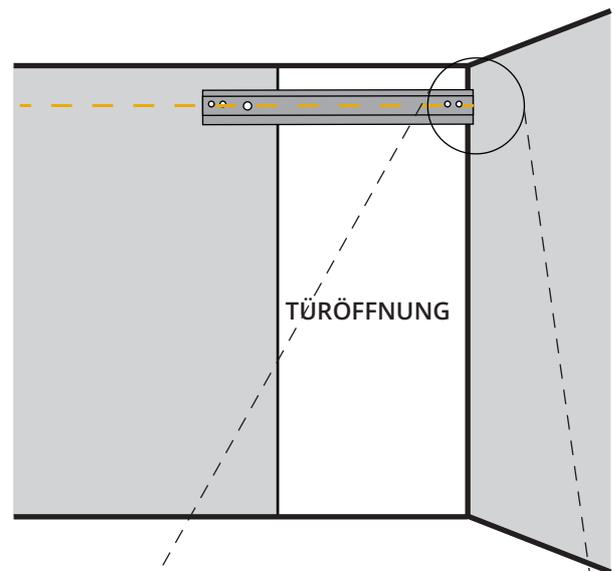


MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage

4 BEFESTIGEN SIE DAS SEITENELEMENT AN DER SEITENWAND

Befestigen Sie das Seitenmontageelement in der vorgesehenen Referenzposition.

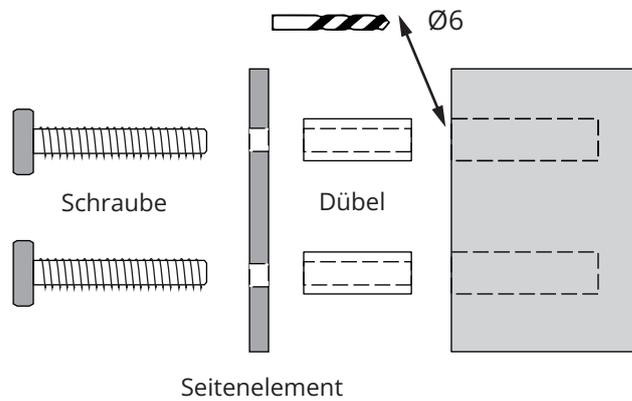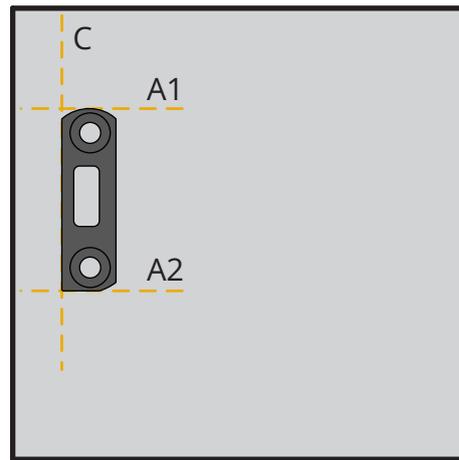


MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage


5 VERBINDEN SIE DIE BASISTEILE DER FÜHRUNGSSCHIENE MIT VERBINDERN

Platzieren Sie den Verbinder an der Vorderseite der Basisteile der Führungsschiene und befestigen Sie ihn dann mit den im Kit enthaltenen Schrauben. Verbinden Sie auf diese Weise alle Basisteile der Schiene.

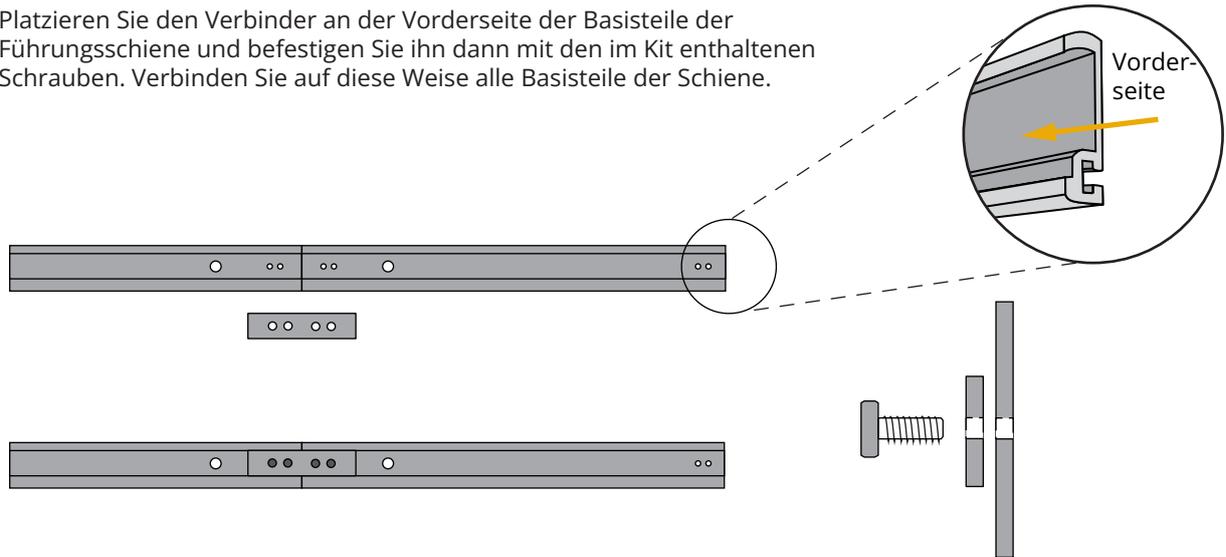

6 BEFESTIGEN SIE DAS ELEMENT FÜR DIE SEITLICHE MONTAGE AN DER FÜHRUNGSSCHIENE


Platzieren Sie das Element an der Vorderseite des Basisteils der Führungsschiene an der Stelle der dafür vorgesehenen Löcher. Befestigen Sie es mit den im Kit enthaltenen Schrauben.

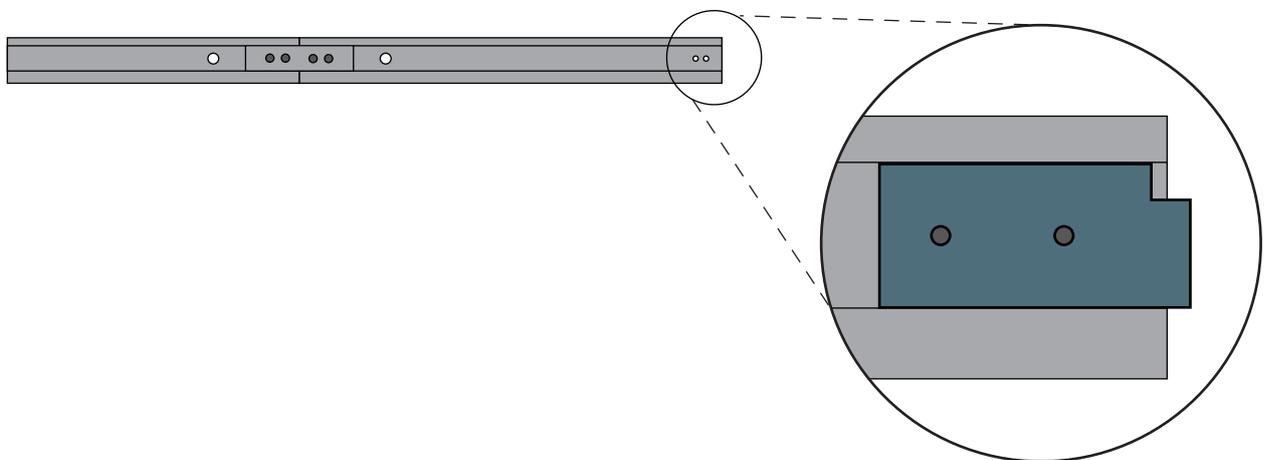

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage


7 BESTIMMEN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE DER FÜHRUNGSSCHIENE

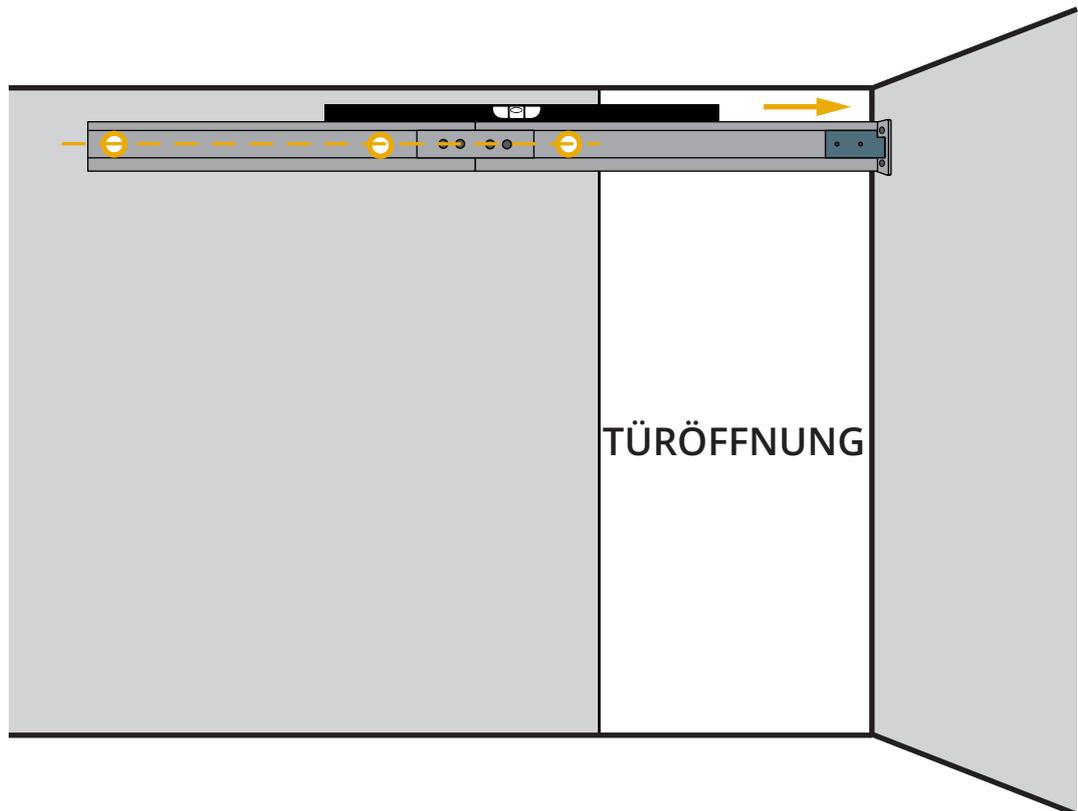

Heben Sie die Führungsschiene auf die zuvor ermittelte Höhe an. Führen Sie das Ende der Führungsschiene in das Loch am Seitenelement an der Wand ein.

Markieren Sie alle Befestigungspunkte der Führungsschiene und achten Sie darauf, dass sie eben bleiben.

Legen Sie die Führungsschiene beiseite und installieren Sie die Stifte an den vorgesehenen Befestigungspunkten.

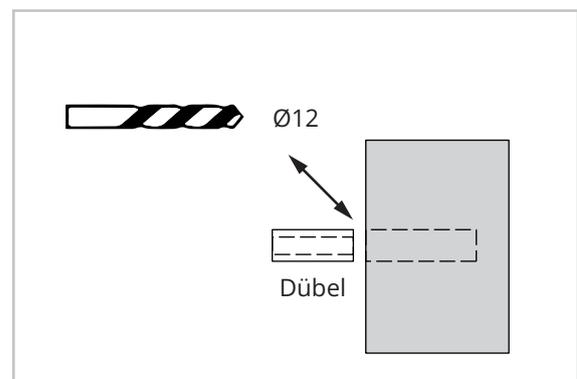


MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage

8A INSTALLIEREN SIE ALLE FÜHRUNGSSCHIENEN BEFESTIGUNGSPUNKTE


Heben Sie die Führungsschiene wieder an und setzen Sie sie in das Seitenelement ein. Befestigen Sie zuerst den Endpunkt der Führungsschiene und dann den Mittelpunkt lose.

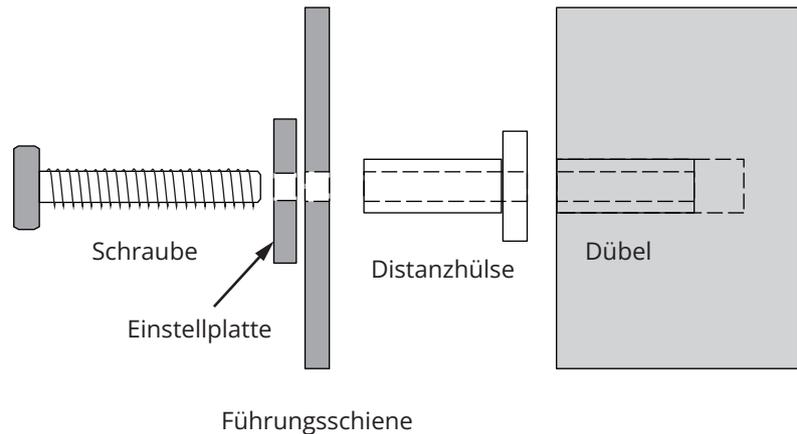

8B INSTALLIEREN SIE ALLE FÜHRUNGSSCHIENEN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Die Einstellplatten sind für die Montage an den Löchern an beiden Enden der Führungsschiene vorgesehen. Auf die verbleibenden Löcher sollten Unterlegscheiben gelegt werden.

Bei längeren Führungsschienen oder Führungen, die aus mehr als zwei Teilen bestehen, wird eine Platte an beiden Enden der Führungsschiene platziert und die restlichen Platten des Sets werden auf die an den Löchern in der Führung anbringen, wobei zwischen ihnen ungefähr gleiche Abstände eingehalten werden. Auf die verbleibenden Löcher sollten Unterlegscheiben gelegt werden.




MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Türen – seitliche Montage

9 DIE FÜHRUNGSSCHIENE NIVELLIEREN UND IN DER HÖHE EINSTELLEN

Stellen Sie die Führungsschiene mithilfe der Einstellplatten auf die entsprechende Höhe ein. Passen Sie zuerst ein Ende der Führungsschiene an, indem Sie die Platte positionieren und die Schraube vorsichtig festziehen. Passen Sie dann das andere Ende der Führungsschiene und dann die Mittelpunkte an.


Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die Führungsschiene an den Stoßstellen der Einzelteile eine horizontale Linie bildet.

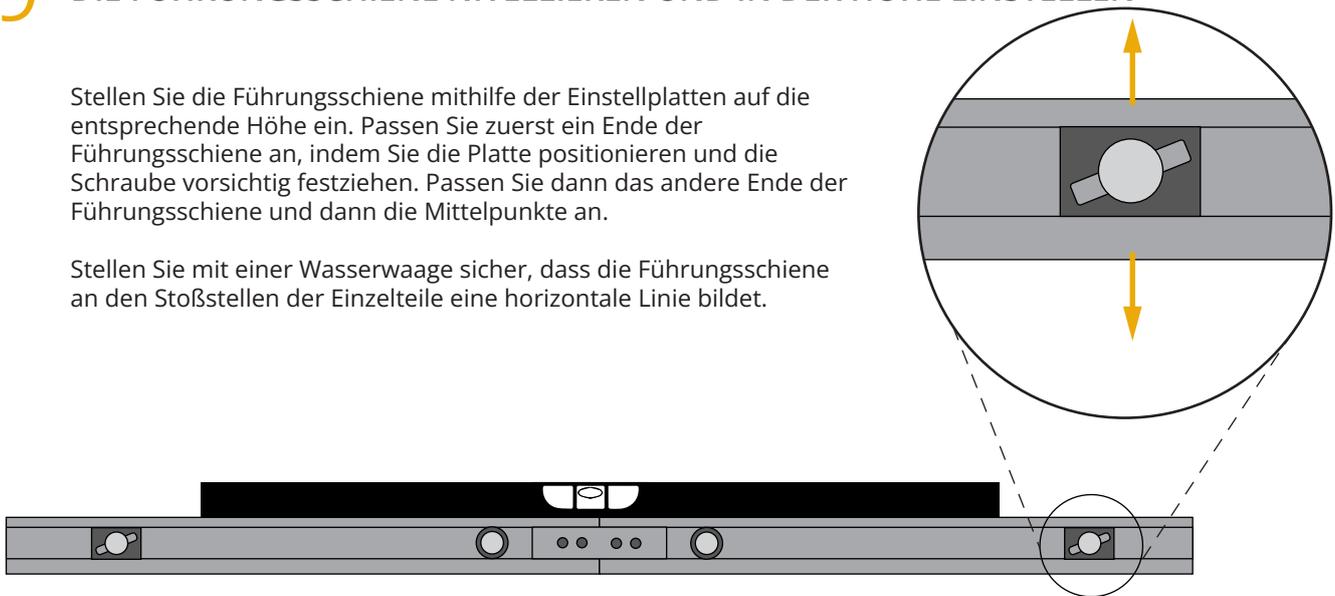


10 ABSCHLIEßENDE BEMERKUNGEN

Folgen Sie dann den Anweisungen für das entsprechende System oder Türmodell.

Schieben Sie beide Soft Close von einem Ende auf die Führungsschiene. Halten Sie die Reihenfolge und Anordnung der Soft Close wie in der Abbildung unten dargestellt ein.

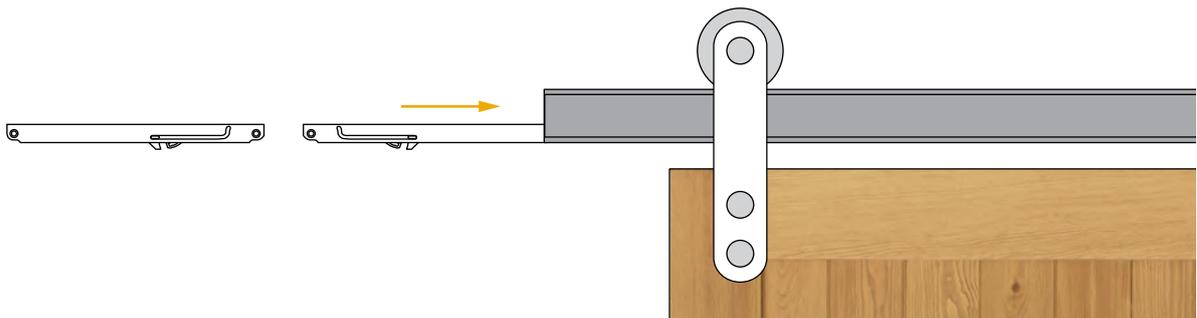

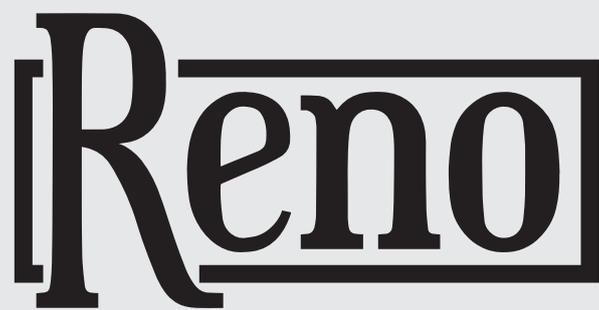

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de