


# Reno

## MONTAGEANLEITUNG


Soft Close

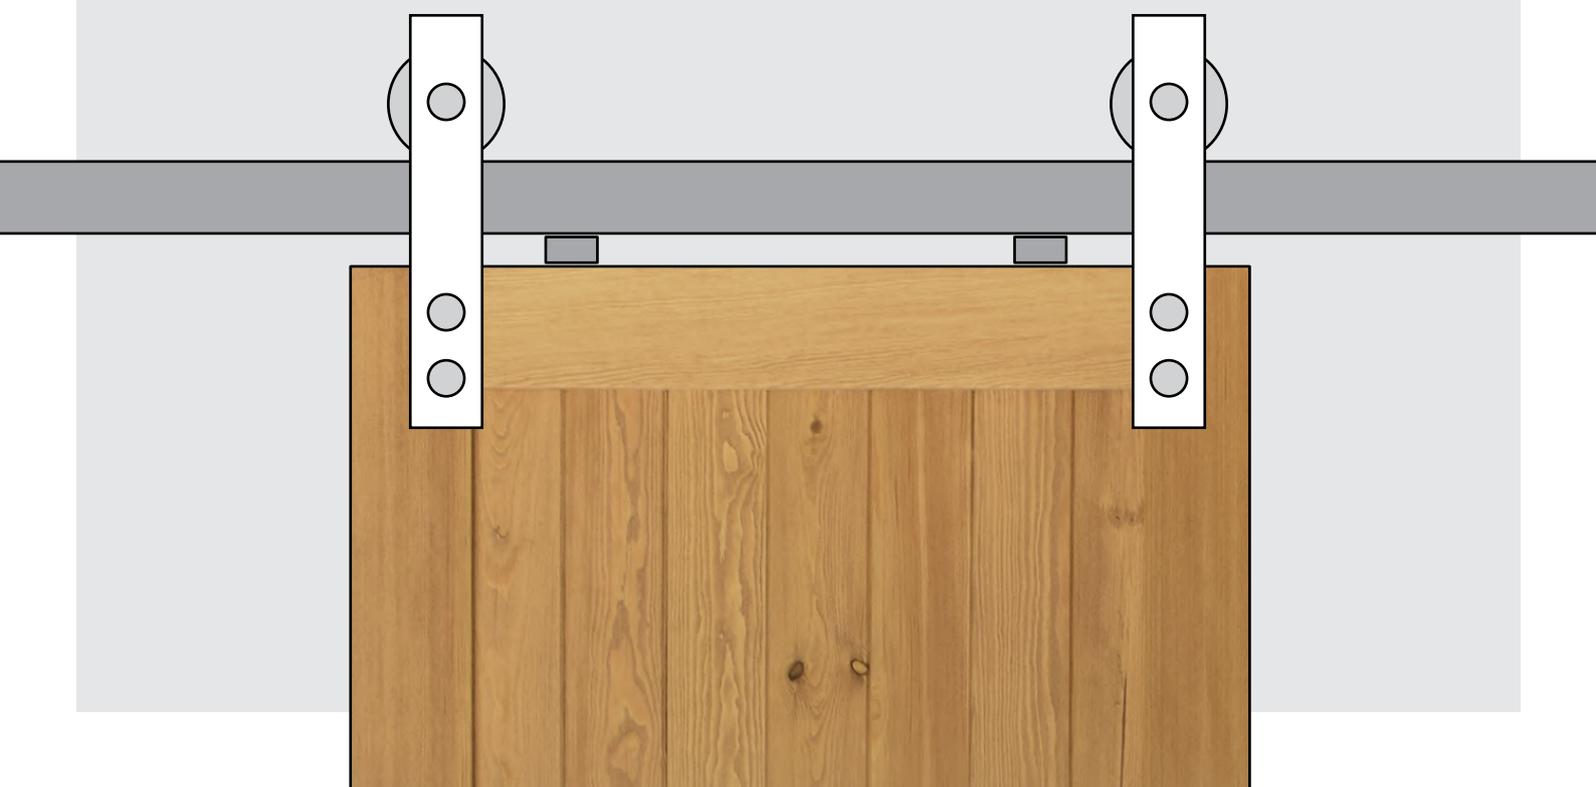

# MONTAGESET

---

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

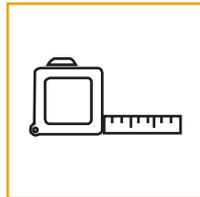

Maßband




Bleistift




Schraubendreher


## BEIGEFÜGTE TEILE

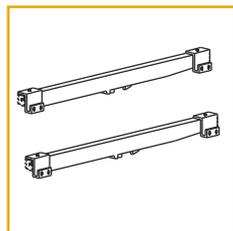


2x Soft Close

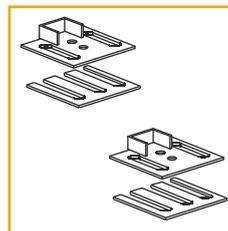

2x Auslöser mit Unterlegscheibe

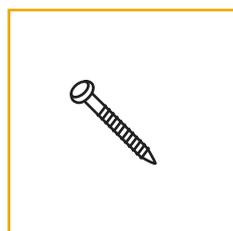


6x Schraube

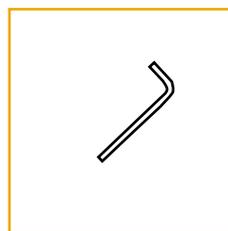


1x Innensechskantschlüssel

# MONTAGE DIE SOFT CLOSE ELEMENT

## 1 BEREITEN SIE EINEN LINKEN UND RECHTEN SOFT-CLOSE-MECHANISMUS




Soft Close links




Soft Close rechts

Schrauben Sie die Befestigungsclips am Türschließerkörper fest.

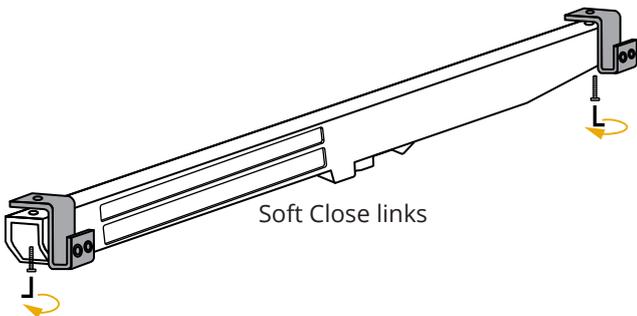


Soft Close links

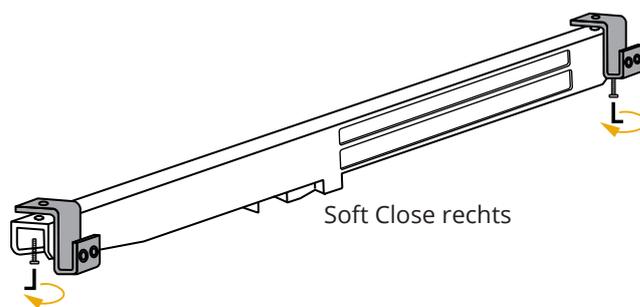


Soft Close rechts

## 2 MONTIEREN SIE DAS SOFT CLOSE ELEMENT AUF DER FÜHRUNGSSCHIENE

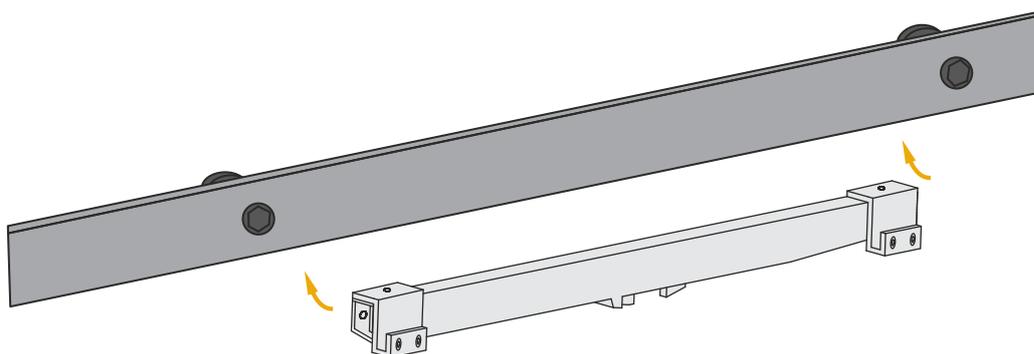




1. Installieren Sie die Soft Close auf der Rückseite der Führungsschiene am linken und rechten Ende. Die Soft Close wird zwischen den Befestigungsschrauben der Führungsschiene platziert.

2. Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Soft Close in Position zu verriegeln.

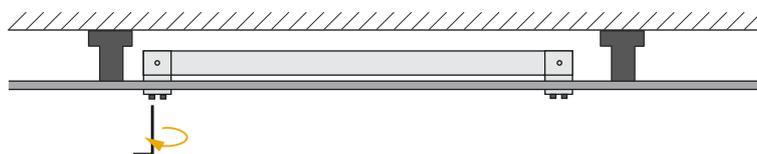

# MONTAGE AN HOLZTÜREN - DIE SOFT CLOSE ELEMENT


## 3 MONTIEREN SIE DIE AUSLÖSER AN DER TÜR

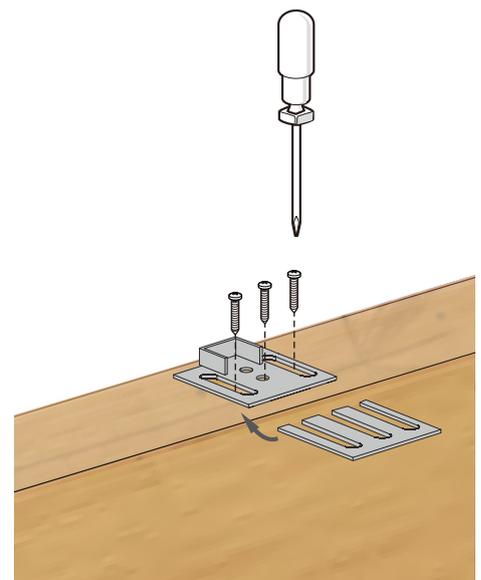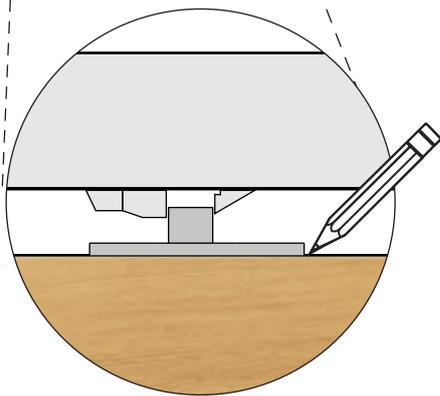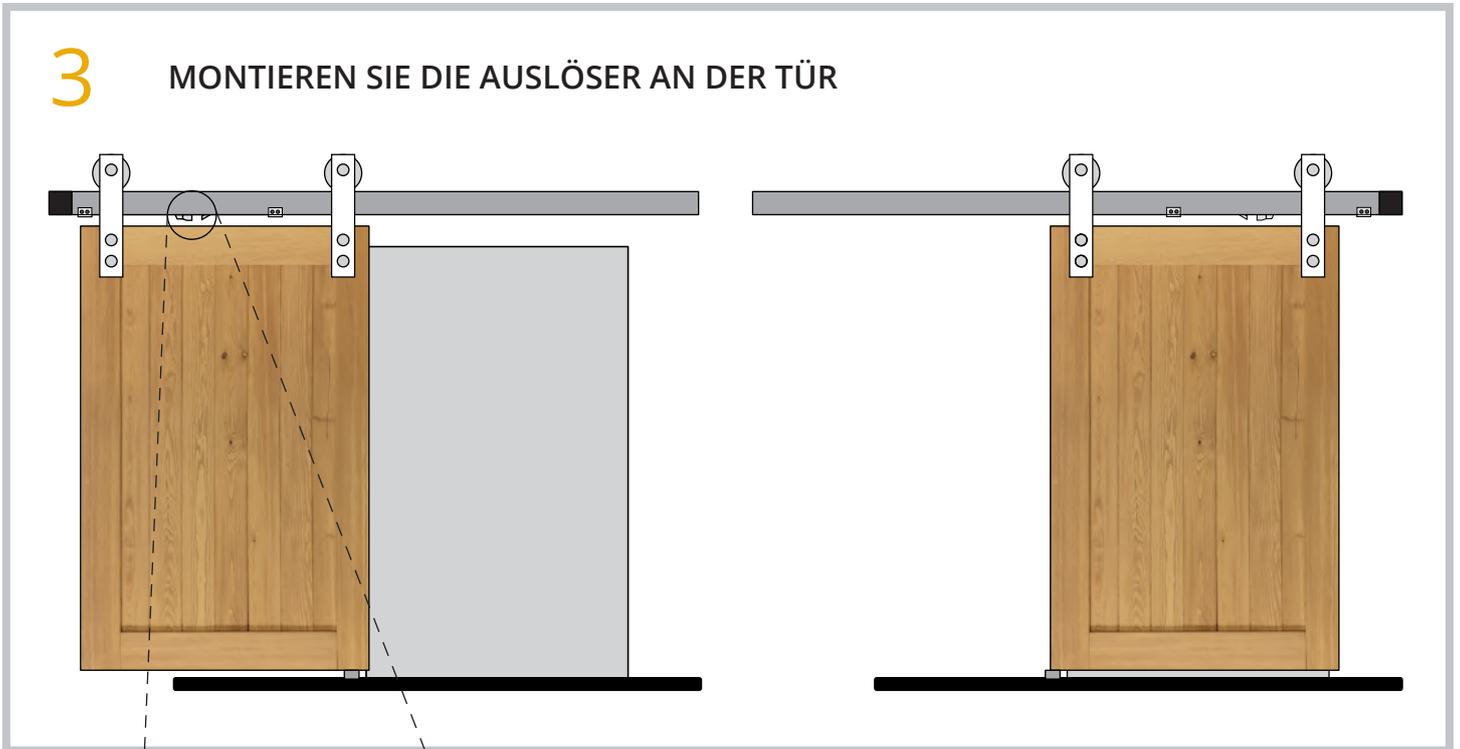




1. Bringen Sie die Tür in die vollständig geöffnete Position.
2. Markieren Sie die Position für die Montage des Auslösers genau. Der Auslöser sollte genau in die Mitte des Soft-Close-Mechanismus eintreten.
3. Installieren Sie den Auslöser an der zuvor markierten Stelle.
4. Verwenden Sie die Unterlegscheibe, wenn der Abstand zwischen der Führungsschiene und der Tür zu groß ist und der Auslöser nicht in den Mechanismus passt.
5. Bringen Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und wiederholen Sie die Schritte 2-4, um den Auslöser zu installieren.

# MONTAGE AN METALLTÜREN - DIE SOFT CLOSE ELEMENT


## 4 MONTIEREN SIE DIE AUSLÖSER AN DER TÜR

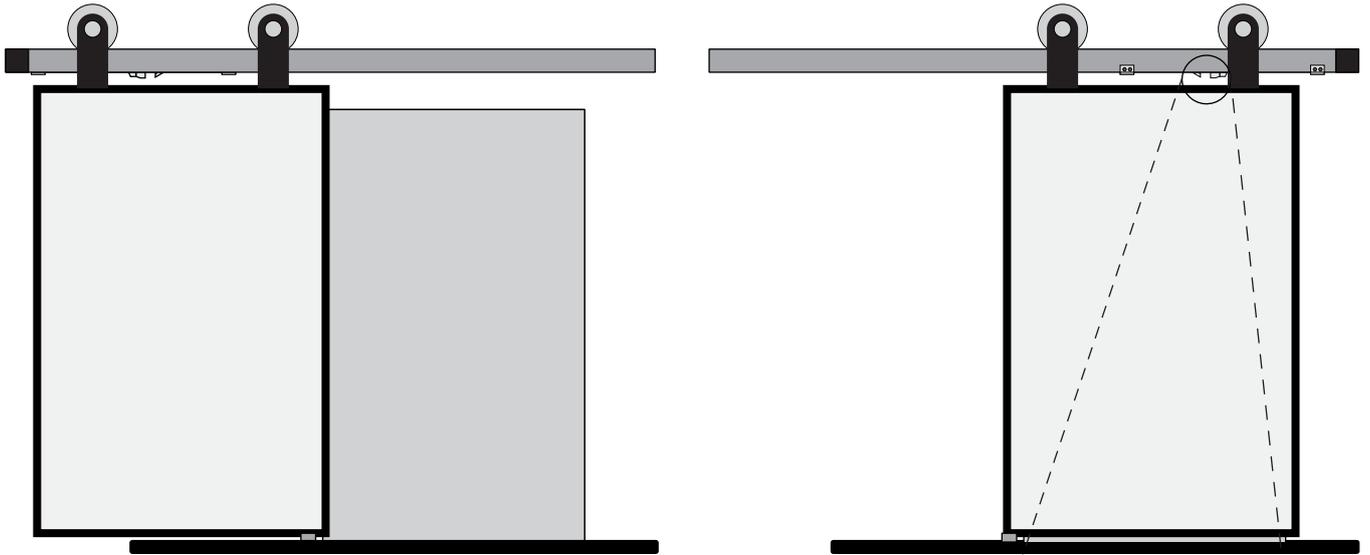

Am oberen Teil des Türrahmens, in der Nähe der Aufhänger, befinden sich vorgebohrte Löcher. Verwenden Sie sie, um die Auslöser zu installieren.

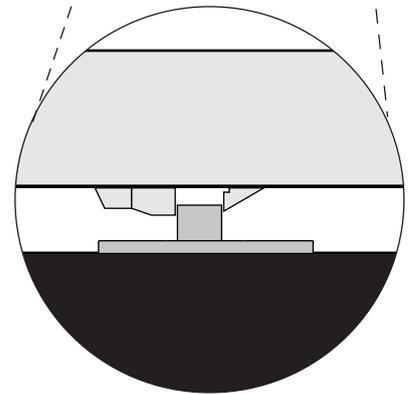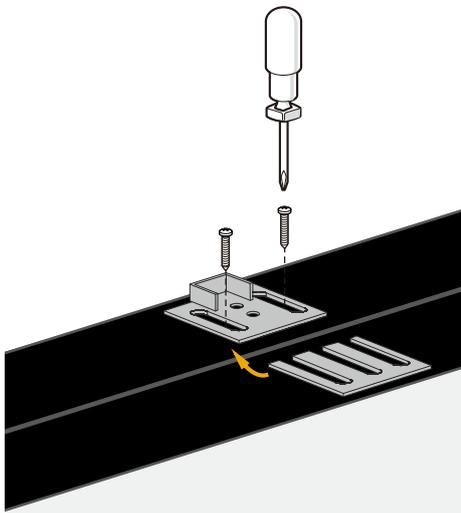

1. Bringen Sie die Tür in die vollständig geöffnete Position.
2. Installieren Sie die Auslöser an der Oberkante der Tür.
3. Passen Sie die Position die Soft-Close mit dem Innensechskantschlüssel an. Der Auslöser sollte genau in die Mitte des Soft-Close-Mechanismus eintreten.
4. Verwenden Sie die Unterlegscheibe, wenn der Abstand zwischen der Führungsschiene und der Tür zu groß ist und der Auslöser nicht in den Mechanismus passt.
5. Bringen Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und wiederholen Sie die Schritte 2-4, um die Soft Close am anderen Ende der Führung zu montieren.

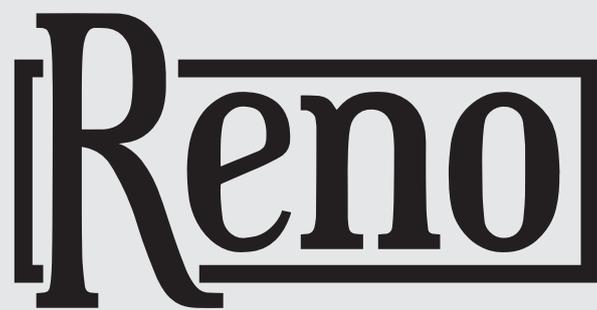

RENO Sp. z o. o.  
Warschau, Polen

[support@renotueren.de](mailto:support@renotueren.de)

[www.renotueren.de](http://www.renotueren.de)