


Reno

MONTAGEANLEITUNG

Standard Classic

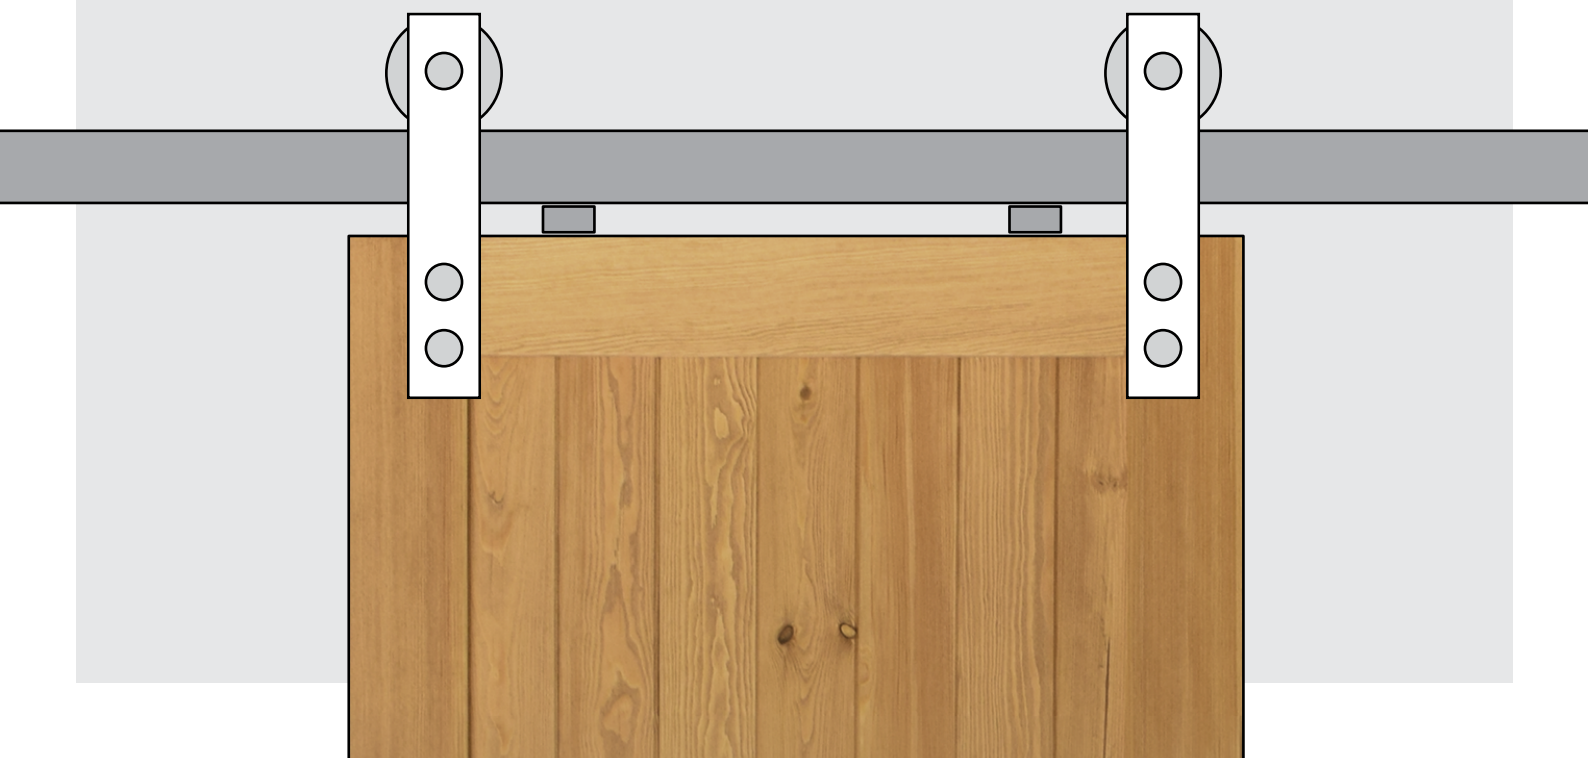

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

Für Standardsysteme
für einflügelige und zweiflügelige Tür




- 1 Alle Reno-Schiebesysteme dürfen nur an die Konstruktionen oder Wände angebracht werden, bei denen man mit Schrauben mit 6 cm Länge gearbeitet werden kann. Die Wand oder Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass sie das für das System vorgegebene Gewicht trägt.

SYSTEM	TÜRGEWICHTSBEGRENZUNG
Standard Classic	bis zu 75 kg

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Tür, die montiert wird, aus einem festen Material besteht, vor allem an den Stellen, an denen Türaufhänger, Bodenführung und Türgriffe (falls verwendet) montiert werden.
- 3 Wenden Sie sich an den Auftragnehmer und / oder die örtlichen Bauaufsichtsbehörden, um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu bestätigen.
- 4 Für beste Ergebnisse und um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu gewährleisten, beauftragen Sie qualifizierte Baufacharbeiter mit Kenntnissen über die Eigenschaften von Baumaterialien und die Baubedingungen.

MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

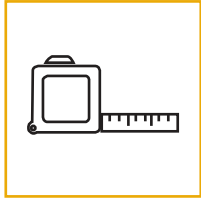


Maßband




Bleistift

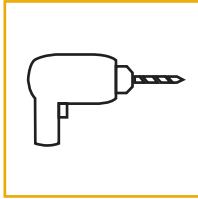

Bohrmaschine

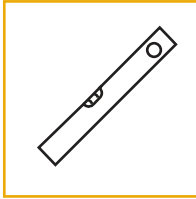

Wasserwaage

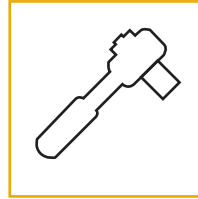

Steckschlüssel




Schlüssel




Empfohlen
2 Personen


BEIGEFÜGTE TEILE

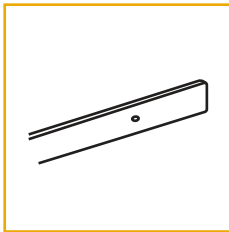


1 x Führungsschiene
200 cm

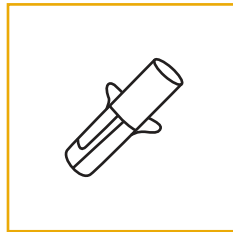


5 x Dübel

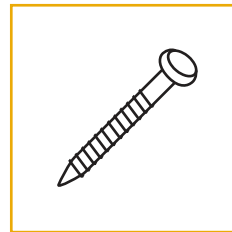


5 x Schraube

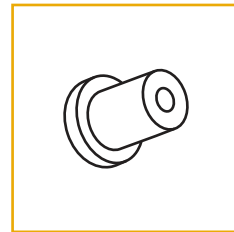


5 x Distanzhülse

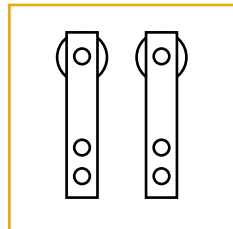


2 x Aufhänger

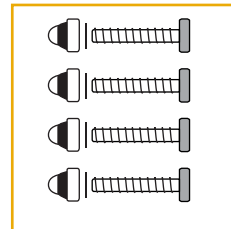


Schraubensatz zur Montage
von Aufhängern

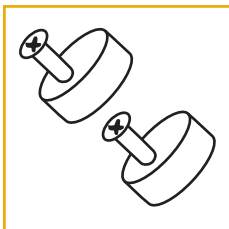


2 x Anti-Sprung

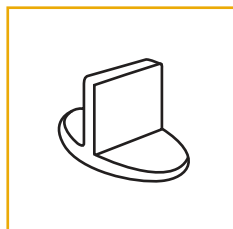

1 x Bodenführung T

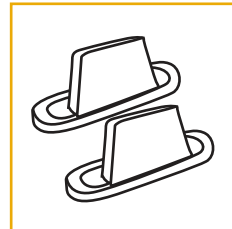

1 x Bodenführung U
(optional)


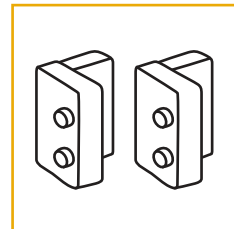


2 x Stopper

MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE


Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür

1 BESTIMMEN SIE DIE POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE

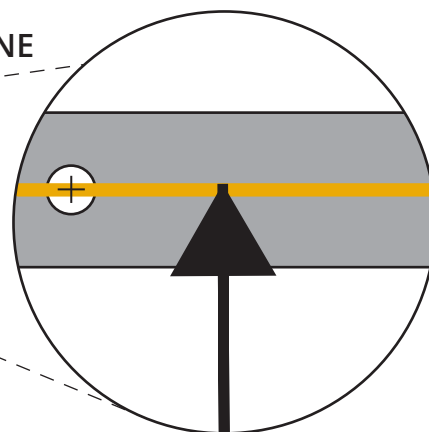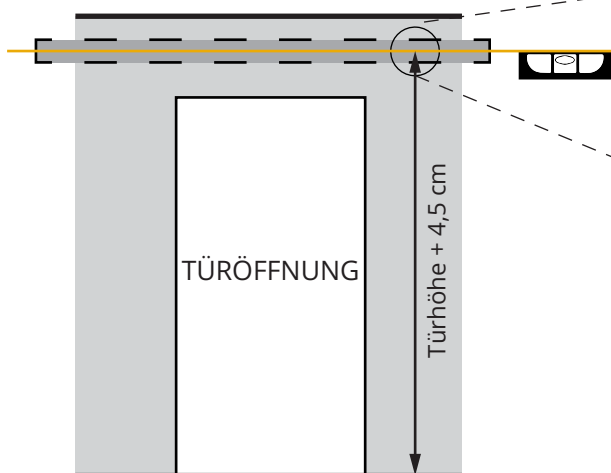


Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Linie an der Stelle der Bohrlöcher für die Schienenmontage zu markieren. Die Höhe, in der die Führungsschiene montiert werden soll, wird durch Hinzufügen von 4,5 cm zur Höhe des Türblatts bestimmt.

2 MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE - EINFLÜGELIGE TÜR

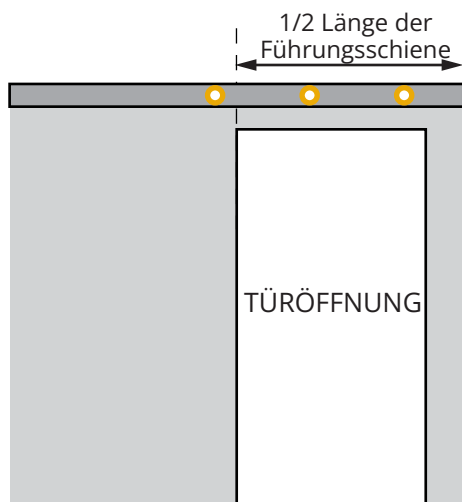

3 MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE - ZWEIFLÜGELIGE TÜR

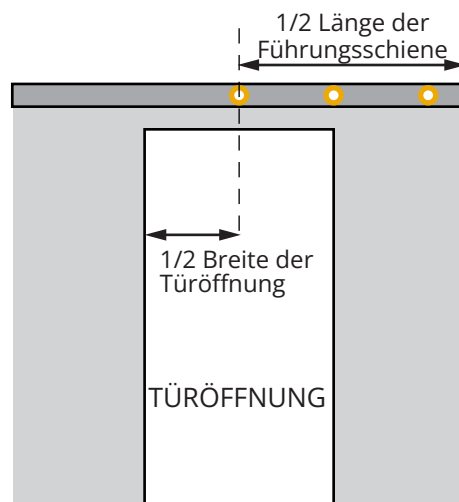


MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE


Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür

4 SETZEN SIE DIE STOPPER AUF DIE FÜHRUNGSSCHIENE

Schieben Sie beide Stopper von beiden Enden auf die Führungsschiene. Schieben Sie diese nach innen, sodass sie hinter den äußeren Montagebohrungen der Schiene liegen. Ziehen Sie sie leicht fest, damit sie sich während der Montage der Führungsschiene nicht verschieben. Die endgültige Position der Stopper stellen Sie erst nach der Montage der Tür ein.



5 SCHRAUBEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE AN DER WAND AN

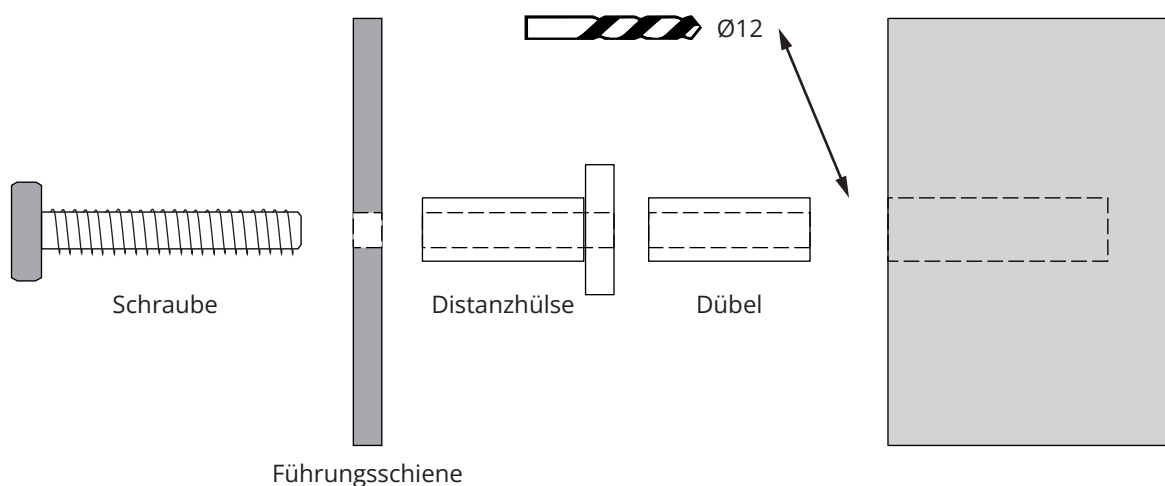

MONTAGE DIE AUFHÄNGER

* Falls die Tür keine vorgebohrten Löcher hat, markieren und bohren Sie diese gemäß der folgenden Anleitung. Sind die Löcher bereits vorhanden, fahren Sie direkt mit der Montage der Aufhänger fort.


6 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSÖCHER




Stellen Sie sicher, dass die Classic-Aufhänger parallel zur seitlichen Türkante verschraubt sind. Eine ungenaue Montage führt dazu, dass das Türblatt aus der Vertikalen abweicht, was im geschlossenen Zustand zu einem sichtbaren Spalt (Lichtspalt) zwischen Tür und Wand führen kann.

7 BOHREN SIE DIE LÖCHER

Um saubere Kanten ohne Splitter zu erhalten, verwenden Sie eine hölzerne Unterlage als Schutz und drücken Sie diese beim Bohren fest gegen die Rückseite der Tür.

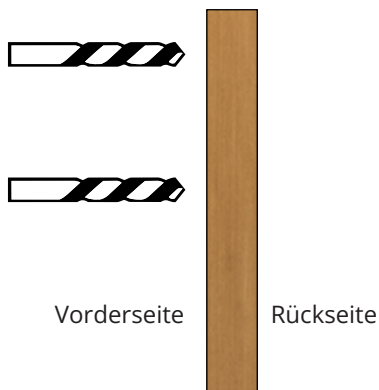


8 MONTIEREN SIE DIE AUFHÄNGER

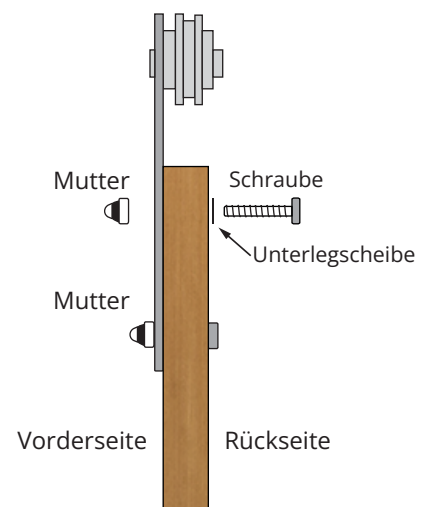


MONTAGE DER TÜR

9 HÄNGEN SIE DIE TÜR IN DIE FÜHRUNGSSCHIENE EIN

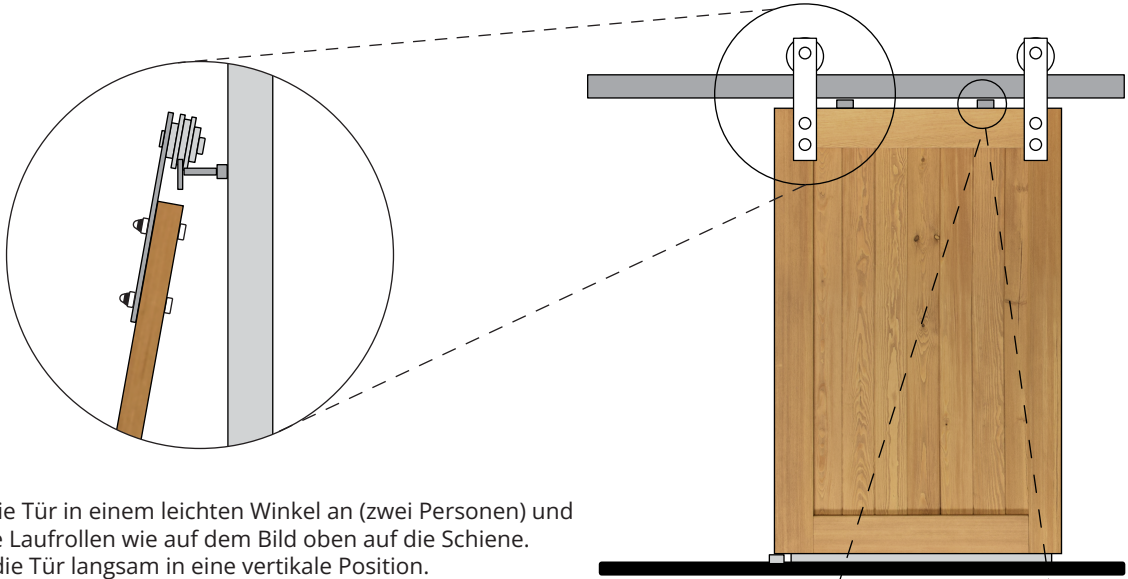


10 SCHRAUBEN SIE DEN ANTI-SPRUNG EIN

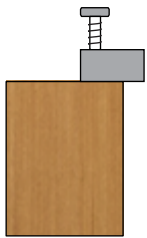


VOR DEM AUFHÄNGEN DER TÜR

Befestigen Sie die Anti-Sprünge in der Nähe der Türaufhänger oder direkt dahinter (nicht mehr als 10 cm vom Aufhänger entfernt).

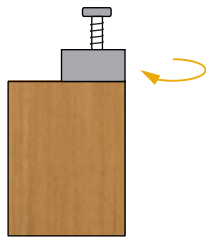


NACH DEM AUFHÄNGEN DER TÜR

Drehen Sie die Anti-Sprünge nach dem Aufhängen der Tür so ein, dass sie nicht über die Tür hinausragen.

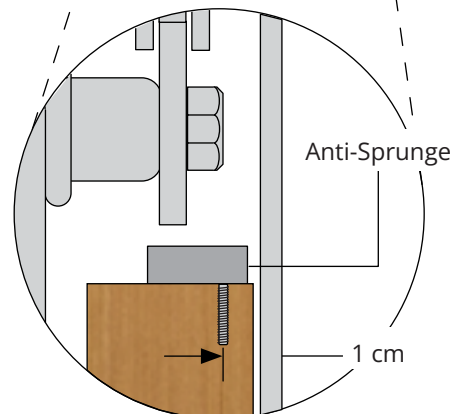

MONTAGE DER TÜRBODENFÜHRUNG UND DIE TÜRSTOPPER


11 MONTIEREN SIE DIE BODENFÜHRUNG UND STELLE DIE TÜRSTOPPER EIN

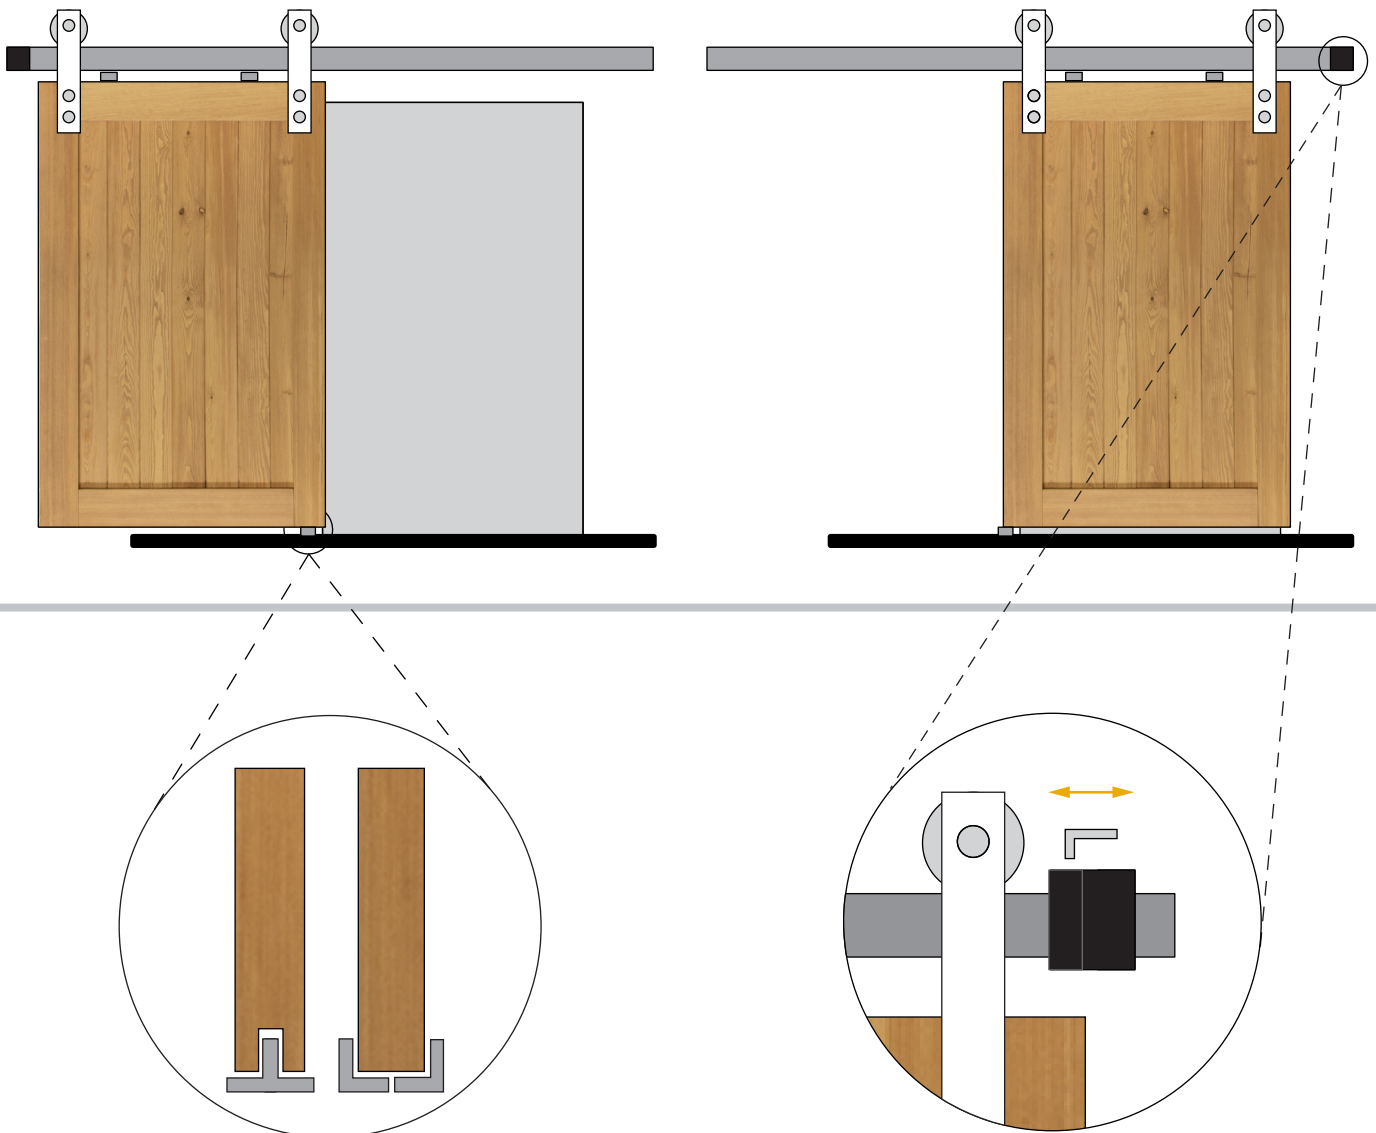

Montieren Sie die Bodenführung in der Nähe der Kante der Türöffnung (ca. 0-1 cm von der Kante entfernt), sodass die Bodenführung bei vollständig geöffneter oder geschlossener Tür immer in einer Linie mit der Tür steht.

Schieben Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und schieben Sie den Stopper bis zur Laufrolle. Ziehen Sie ihn mit dem Inbusschlüssel fest an der Führungsschiene an.

Wiederholen Sie dies in der vollständig geöffneten Position.

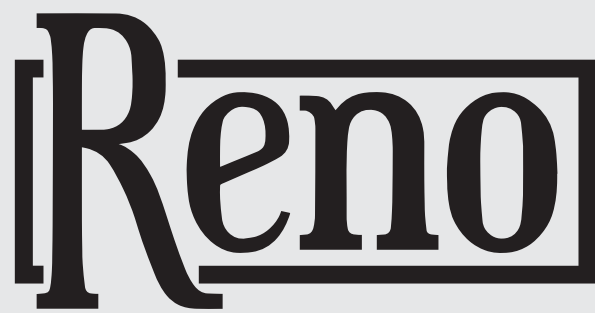

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de