STANDARD SOLUTION

ZWEIFLÜGELIGE SCHIEBETÜR

Passend für große Türöffnungen oder wenn auf einer Seite der Tür kein Platz zum Öffnen ist.

1 TÜRÖFFNUNG

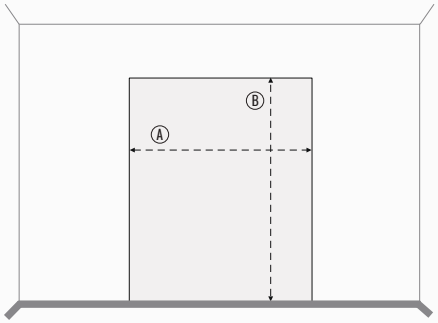

MESSEN SIE

Ⓐ Breite der Türöffnung
Ⓑ Höhe der Türöffnung

2 TÜRFLÜGELN

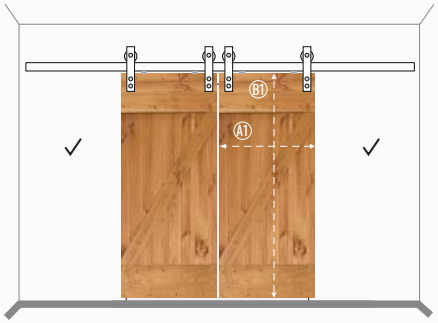

BERECHNEN SIE

Ⓐ1 Breite der Türflügel:
A1 = (A + min. 10 cm) / 2
runden Sie auf eine volle 10 auf oder auf die im Shop erhältliche Türgröße auf
Ⓑ1 Türhöhe: B1 = min. B

PRÜFEN SIE

✓ die Breite der Platz zum Öffnen die Türen

3 FÜHRUNGSSCHIENE

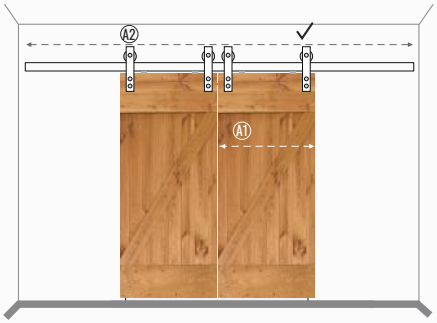

BERECHNEN SIE

Ⓐ2 Länge der Führungsschiene:
A2 = (A1 + A1) x 2

PRÜFEN SIE

✓ Haben Sie genug Platz für die gesamte Länge der Führungsschiene?

4 SCHIEBETÜRBESCHLAG (falls zutreffend)

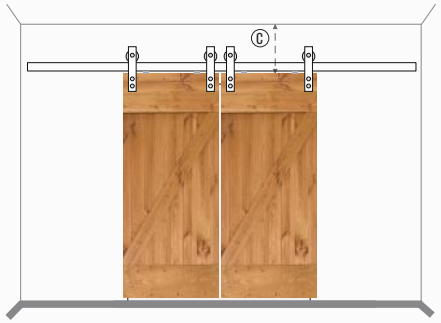

WÄHLEN SIE

Ⓒ Je nach Abstand über der Tür haben Sie folgende Schiebesysteme zur Auswahl:

SYSTEM	C ABSTAND VON DER DECKE
SIMPLE	15 cm
HAMAK	15 cm

5 WARENKORB

SOLLTEN SIE IN IHREM WARENKORB HABEN:

✓ Schiebetür x 2
✓ Einseitige oder doppelseitige Griff x2

RENO SP. Z O. O. WARSCHAU, POLEN
SUPPORT@RENOTUEREN.DE WWW.RENOTUEREN.DE