Reno

MONTAGEANLEITUNG

Schiebetürgriff KADA

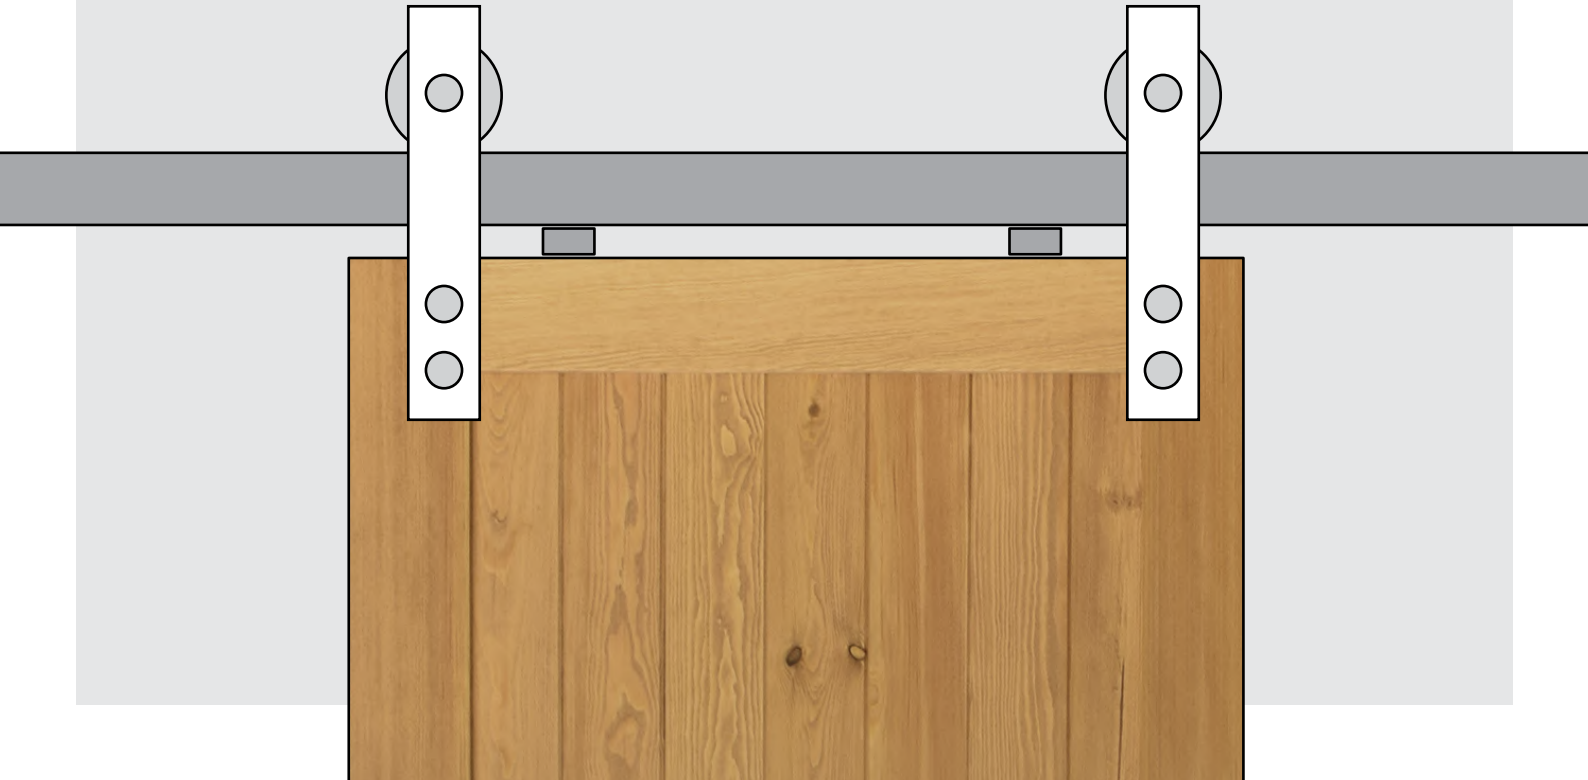

MONTAGESET

BENÖTIGTE WERKZEUGE

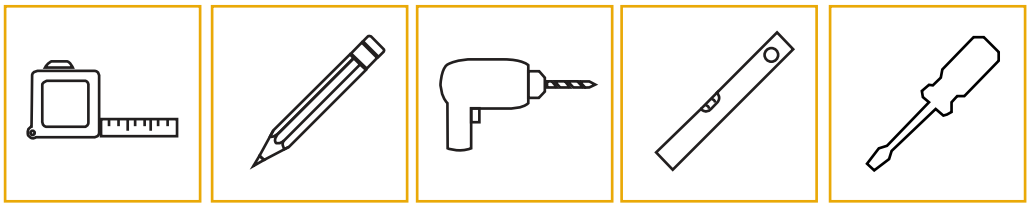

Maßband | Bleistift | Bohrmaschine | Wasserwaage | Schraubendreher

BEIGEFÜGTE TEILE

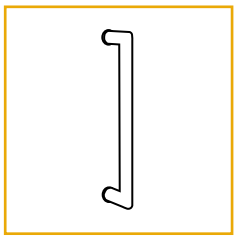

1x Griff

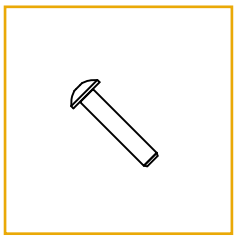

2x Schrauben

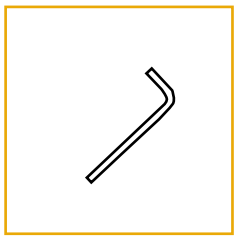

1x Innensechskantschlüssel

MONTAGE DER TÜRGRIFF KADA

1 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLÖCHER

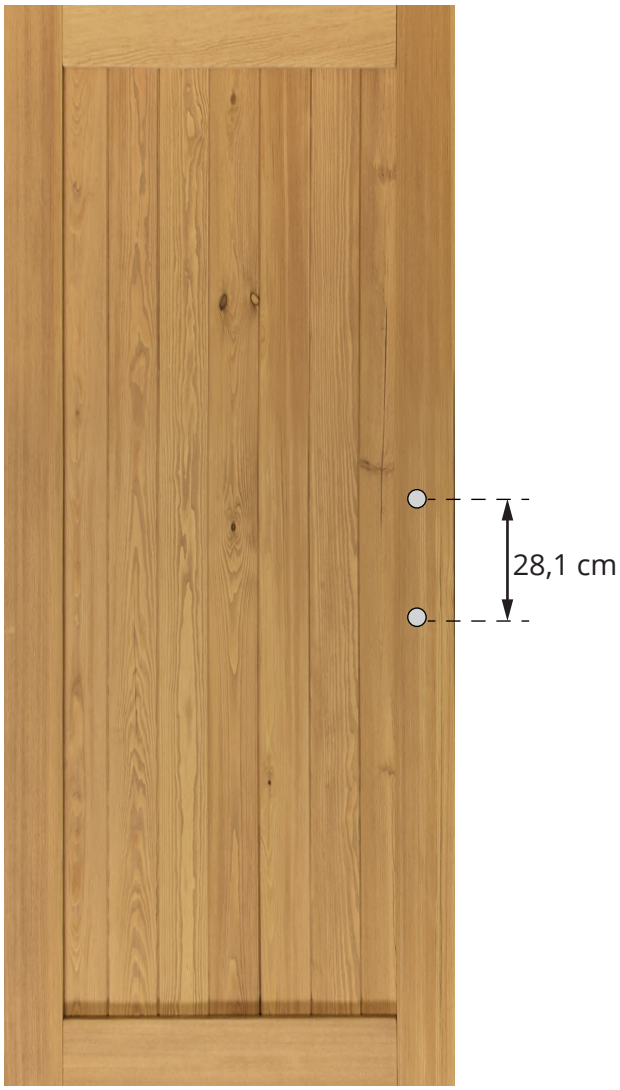

2 BOHREN SIE DIE LÖCHER

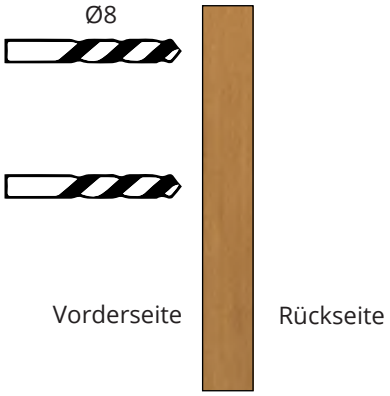

3 MONTAGEN SIE DER TÜRGRIFF

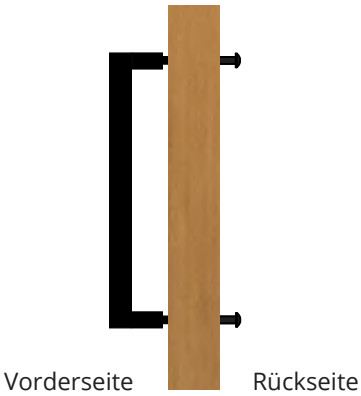

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de